* Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī redzamās atkarībā no tajā instalētās programmatūras, ievietotās SIM kartes vai izvēlētā pakalpojumu sniedzēja.

SAMSUNG

ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-06561A
Latvian. 02/2005. Rev. 1.0

SAMSUNG

GPRS tālrunis
SGH-X610

Saturs

Svarīgi drošības norādījumi 7

Komplektācija 9

Tālrunis 10

Tālruņa izkārtojums 10
Displejs 13
Indikators 16
Kamera 16

Darba sākšana 17

SIM kartes ievietošana 17
Akumulatora uzlāde 19
Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana 21
Tastatūras bloķēšana vai atbloķēšana 22

Zvanu funkcijas 23

Zvanīšana 23
Skaļuma regulēšana 25
Atbildēšana uz zvanu 25
Neatbildēto zvanu apskate 26
Ātrā pārslēgšanās uz kluso režīmu 28

Funkciju un iespēju izvēle 29

Izvēles taustiņu lietošana 29
Iespēju izvēle 30

Katalogs 31

Numura saglabāšana kopā ar vārdu 31
Tālruņu kataloga ieraksta iespēju izmantošana 34
Numura izsaukšana no tālruņu kataloga 35
Ātrā numura sastādīšana 36
Numura meklēšana katalogā un izsaukšana 38
Zvanītāju grupas labošana 40
Visu kataloga ierakstu dzēšana 41
Atmiņas stāvokļa pārbaude 42
Pakalpojumu izsaukšanas numuru izmantošana 43

Teksta ievadīšana 44
Teksta ievades režīma mainīšana 45
T9 režīma lietošana 46
Alfabēta režīma lietošana 48
Ciparu režīma lietošana 49
Simbolu režīma lietošana 49

Iespējas sarunas laikā 50
Sarunas aizturēšana 50
Izvēlņu funkciju izmantošana 51
Mikrofona izslēgšana 51
Taustiņu toņu izslēgšana vai nosūtīšana 52
DTMF toņu virknes sūtīšana 52
Numura meklēšana tālruņu katalogā 53
Zvanu gaidīšana 54
Konferences zvans 54

Izvēlņu lietošana 57
Piekļuve izvēlnes funkcijai ritinot 57
Īsceļu izmantošana 58
Izvēlņu funkciju saraksts 59

Ziņas 64
Īsziņas *(1.1. izvēlne)* 64
Multiziņas *(1.2. izvēlne)* 71
Infoziņa *(1.3. izvēlne)* 81
Dzēst visu *(1.4. izvēlne)* 82
Balss pasts *(1.5. izvēlne)* 82
Apraides ziņas *(1.6. izvēlne)* 83
Atmiņas stāvoklis *(1.7. izvēlne)* 84

Zvanu arhīvs 85
Neatbildētie zvani *(2.1. izvēlne)* 85
Saņemtie zvani *(2.2. izvēlne)* 86
Zvanītie numuri *(2.3. izvēlne)* 86
Dzēst visu *(2.4. izvēlne)* 87
Zvanu ilgums *(2.5. izvēlne)* 87
Zvanu izmaksas *(2.6. izvēlne)* 88

Kamera 89
Fotografēt *(3.1. izvēlne)* 89
Mani fotoattēli *(3.2. izvēlne)* 93
Filmas *(3.3. izvēlne)* 94
Atmiņas stāvoklis *(3.4. izvēlne)* 96

Skaņas iestatījumi 97
Zvana signāls *(4.1. izvēlne)* 97
Zvana skaļums *(4.2. izvēlne)* 97
Signāla veids *(4.3. izvēlne)* 98
Taustiņu toņi *(4.4. izvēlne)* 98
Īsziņas signāls *(4.5. izvēlne)* 98
Ieslēgšanās/izslēgšanās *(4.6. izvēlne)* 100
Signāls zvanot *(4.7. izvēlne)* 100
Papildsignāli *(4.8. izvēlne)* 100

Tālruņa iestatījumi 101
Irda aktivizēšana *(5.1. izvēlne)* 101
Displeja iestatījumi *(5.2. izvēlne)* 102
Sveiciens *(5.3. izvēlne)* 104
Savs numurs *(5.4. izvēlne)* 104
Valoda *(5.5. izvēlne)* 105
Drošība *(5.6. izvēlne)* 105
Papildiestatījumi *(5.7. izvēlne)* 109
Ātrpiekļuve *(5.8. izvēlne)* 110
Atjaunot rūpn. iestatījumus *(5.9. izvēlne)* 110

Plānotājs 111
Modinātājs *(6.1. izvēlne)* 111
Kalendārs *(6.2. izvēlne)* 113
Laiks un datums *(6.3. izvēlne)* 115
Kalkulators *(6.4. izvēlne)* 117
Uzdevumu saraksts *(6.5. izvēlne)* 117
Balss ziņa *(6.6. izvēlne)* 120
Valūtas kurss *(6.7. izvēlne)* 123

Tīkla pakalpojumi 124
Zvanu pāradresācija *(7.1. izvēlne)* 124
Zvanu aizliegšana *(7.2. izvēlne)* 125
Zvanu gaidīšana *(7.3. izvēlne)* 127
Tīkla izvēle *(7.4. izvēlne)* 128
Zvanītāja ID *(7.5. izvēlne)* 128
Slēgta lietotāju grupa *(7.6. izvēlne)* 129

Izklaide 131
WAP pārlūks *(8.1. izvēlne)* 131
Spēles *(8.2. izvēlne)* 136
Skaņas *(8.3. izvēlne)* 139
Attēli *(8.4. izvēlne)* 140
Dzēst visu *(8.5. izvēlne)* 140
Atmiņas stāvoklis *(8.6. izvēlne)* 141

Problēmu novēršana 142

Piekļuves kodi 145
Tālruņa parole 145
PIN 146
PUK 146
PIN2 147
PUK2 147
Liegumu parole 148

Informācija par veselību un drošību 149
Informācija par SAR sertificēšanu 149
Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā 150
Drošība uz ceļa 152
Darbības vide 152
Elektroniskās ierīces 153
Sprādzienbīstama vide 154
Ārkārtas zvani 155
Cita svarīga informācija par drošību 156
Apkope un glabāšana 157

Skaidrojošā vārdnīca 159

Alfabētiskais rādītājs 164

Ātrās uzziņas kartīte 169

Svarīgi drošības norādījumi

Pirms mobilā tālruņa lietošanas iepazīstieties ar šiem norādījumiem. Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Satiksmes drošība ir pirmajā vietā

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu — vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana slimnīcās

Izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnisku iekārtu tuvumā. Izpildiet spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai tas var izraisīt traucējumus vai būt bīstams (piemēram, slimnīcā).

Pareiza lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Kad tālrunis ir ieslēgts (īpaši, ja tas tiek lietots), centieties bez vajadzības nepieskarties antenai.

Ārkārtas zvani

Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts un ir darba kārtībā. Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet taustiņu . Ja ir aktivizētas noteiktas funkcijas, iespējams, ka tās ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Sniedziet visu nepieciešamo informāciju pēc iespējas precīzāk. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums tas tiek atļauts.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus. Jebkuru neapstiprinātu piederumu lietošana var sabojāt tālruni un būt bīstama.

Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst instalēt un labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

Plašāku informāciju par drošību skatiet "Informācija par veselību un drošību" 149. lpp.

BRĪDINĀJUMS

NEPIEMĒROTA AKUMULATORA IZMANTOŠANA VAR IZRAISĪT EKSPLOZIJU.

NO NOLIETOTA AKUMULATORA JĀATBRĪVOJAS SASKAŅĀ AR NOTEIKUMIEM.

Komplektācija

Tālruņa komplektācijā ietilpst šādi priekšmeti:

Tālrunis

Ceļojuma adapteris

Akumulators

Lietotāja rokasgrāmata

No vietējā Samsung preču izplatītāja varat iegādāties šādus piederumus:

- standarta/plānos akumulatorus
- parasto automašīnas brīvroku komplektu
- ceļojuma adapteri
- automašīnas cigarešu piesmēķētāja adapteri
- parastās austiņas
- datora datu komplektu
- rokas siksniņu
- turētāju automašīnā

Piezīme. Tālruņa komplektācija un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no valsts un pakalpojumu sniedzēja.

Tālrunis

Tālruņa izkārtojums

Šajā attēlā ir redzami tālruņa pamatelementi:

Taustiņš(i)	**Apraksts**
	Izvēlņu režīmā izmanto, lai ritinātu izvēlņu iespējas un tālruņu katalogu. Gaidīšanas režīmā augšupvērstais taustiņš ļauj piekļūt izvēlnei **Kamera**, bet, izmantojot lejupvērsto taustiņu, var tieši piekļūt izlases izvēlnes iespējām. Plašāku informāciju par ātrpiekļuvi sk. 110. lpp.
	Ievadot tekstu, pārvieto kursoru pa kreisi vai pa labi — atkarībā no tā, kuru pusi nospiežat. Gaidīšanas režīmā ļauj tieši piekļūt biežāk lietotajām izvēlņu iespējām. Plašāku informāciju par ātrpiekļuvi sk. 110. lpp.
 (izvēles taustiņi)	Izpilda virs tiem displeja apakšējā rindā norādītās funkcijas.
	Gaidīšanas režīmā atver WAP (Wireless Application Protocol — bezvadu lietojumu protokols) pārlūku. Izmanto, lai displejā dzēstu rakstzīmes. Izvēlņu režīmā izmanto, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.
	Izmanto, lai piezvanītu vai atbildētu uz zvanu. Turot nospiestu gaidīšanas režīmā, tiek atkārtots pēdējais izsauktais numurs.

Taustiņš(i)	**Apraksts** (turpinājums)
	Izmanto, lai beigtu zvanu. Turot nospiestu, tiek ieslēgts vai izslēgts tālrunis. Izvēlņu režīmā izmanto, lai atceltu ievadi un atgrieztos gaidīšanas režīmā.
	Turot nospiestu gaidīšanas režīmā, tiek izsaukts balss pasts.
	Izmanto, lai ievadītu ciparus, burtus un dažas speciālās rakstzīmes.
	Izmanto, lai ievadītu speciālās rakstzīmes. Izmanto dažādu funkciju izpildei.
	(tālruņa labajā sānā) Izmanto, lai sarunas laikā regulētu klausules skaļumu. Gaidīšanas režīmā izmanto, lai regulēt taustiņu toņu skaļumu. Izvēlņu režīmā izmanto, lai ritinātu izvēlņu iespējas un tālruņu katalogu.

Displejs

Displeja izkārtojums

Displejs ir sadalīts trīs daļās:

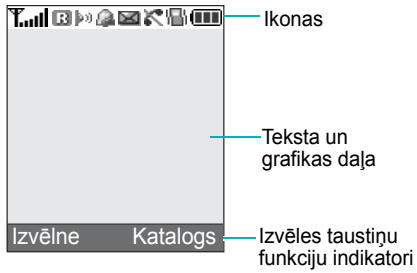

Daļa	**Apraksts**
Pirmā rinda	Parāda dažādas ikonas. Sk. 14. lpp.
Vidusdaļas rindas	Parāda ziņas, instrukcijas un jūsu ievadītos datus, piem., numuru, uz kuru jāzvana.
Pēdējā rinda	Parāda abiem izvēles taustiņiem pašlaik piešķirtās funkcijas.

Ikonas

Ikona	Apraksts
	Parāda uztvertā signāla stiprumu. Jo vairāk stabiņu, jo spēcīgāks signāls.
	Tiek parādīta notiekošas sarunas laikā.
	Tiek parādīta, ja atrodaties ārpus tīkla uztveršanas zonas. Ja ir redzama šī ikona, nevar ne veikt, ne saņemt zvanu.
	Tiek parādīta, ja ir izveidots savienojums ar GPRS tīklu.
	Tiek parādīta, ja neatrodaties mājas tīklā un esat reģistrējies citā tīklā; piem., ceļojuma laikā citās valstīs.
	Tiek parādīta, saņemot jaunu īsziņu.
	Tiek parādīta, saņemot jaunu balss pastu.
	Tiek parādīta, saņemot jaunu multiziņu.
	Tiek parādīta, ja iestatāt modinātāju zvanīt noteiktā laikā.
	Tiek parādīta, ja ir aktivizēts klusuma režīms vai tālrunim kā zvana saņemšanas signāls ir izvēlēta vibrācija. Šo iespēju var iestatīt izvēlnē **Signāla veids** (**4.3. izvēlne**). Plašāku informāciju sk. atbilstoši 28. lpp. un 98. lpp.

Ikona	Apraksts (turpinājums)
	Tiek parādīta, ja ir aktivizēts IrDA ports. Plašāku informāciju sk. 101. lpp.
	Tiek parādīta, ja ir izslēgta skaņa.
	Tiek parādīta, ja ir bloķēti taustiņi.
	Norāda akumulatora uzlādes līmeni. Jo vairāk stabiņu ir redzams, jo vairāk jaudas ir atlicis.

Apgaismojums

Apgaismojums izgaismo displeju un tastatūru. Nospiežot taustiņu, tiek ieslēgts apgaismojums. Tas tiek izslēgts, ja noteiktu laika periodu netiek nospiests neviens taustiņš — atkarībā no iestatījuma izvēlnē **Apgaismojums** (**5.2.3. izvēlne**). Plašāku informāciju sk. 103. lpp.

Indikators

Indikators ir riņķveida apgaismojums ap navigācijas taustiņiem. Tas mirgo, ja tālrunī ir pieejami pakalpojumi.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu indikatoru, izmantojiet izvēlni **Indikators** (**5.2.4. izvēlne**). Plašāku informāciju sk. 103. lpp.

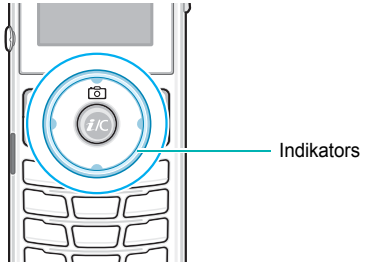

Kamera

Tālruņa augšdaļas kreisajā pusē esošo kameras moduli var izmantot, lai fotografētu vai filmētu, kamēr esat ceļā.

Plašāku informāciju par kameras funkciju sk. 89. lpp.

Darba sākšana

SIM kartes ievietošana

Kļūstot par mobilā tīkla abonentu, jums tiek izsniegta SIM karte, kurā ielādēta informācija par abonementu, piem., PIN, pieejamie papildpakalpojumi u.c.

Svarīgi! SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt saskrāpējot vai salokot, tāpēc rīkojieties ar karti uzmanīgi, to ievietojot vai izņemot.

Glabājiet SIM kartes maziem bērniem nepieejamā vietā.

1. Ja nepieciešams, izslēdziet tālruni, turot nospiestu taustiņu , līdz tiek parādīts izslēgšanas attēls.

2. Noņemiet akumulatoru. Lai to izdarītu:

   ① Pabīdiet akumulatora fiksatoru virzienā uz tālruņa augšdaļu un pieturiet to šajā pozīcijā.

   ② Noņemiet akumulatoru, kā parādīts ilustrācijā.

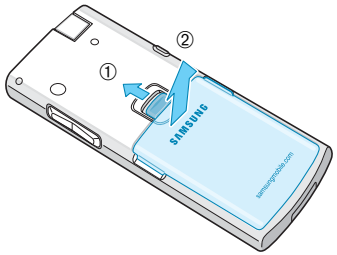

3. Iebīdiet SIM karti tās ligzdā, kā parādīts attēlā, lai karte tiktu nofiksēta vietā.

   Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz tālruņa iekšpusi.

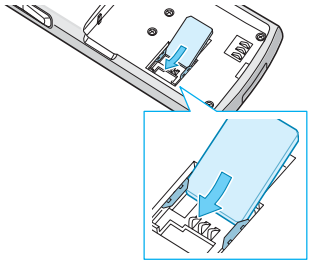

   Piezīme. Ja vēlaties izņemt SIM karti, pabīdiet to, kā parādīts attēlā, un izņemiet no ligzdas.

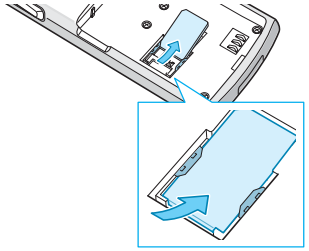

4. Uzlieciet akumulatoru tā, lai izciļņi tā galā ievietotos spraugās tālruņa apakšpusē.

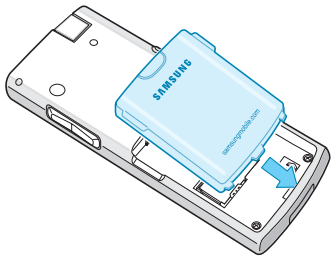

5. Piespiediet akumulatoru, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā. Pirms ieslēdzat tālruni, pārliecinieties, vai akumulators ir uzlikts pareizi.

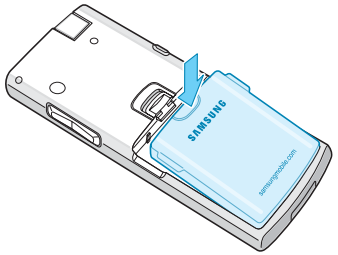

Akumulatora uzlāde

Tālrunis darbojas ar atkārtoti uzlādējamu litija jonu akumulatoru. Lai uzlādētu akumulatoru, tālruņa komplektācijā iekļauts ceļojuma adapteris. Izmantojiet tikai apstiprinātus akumulatorus un lādētājus. Plašāku informāciju lūdziet vietējam Samsung preču izplatītājam.

Ceļojuma adapteris ļauj izmantot tālruni akumulatora uzlādes laikā, taču šādi tiek palēnināta tālruņa uzlāde.

Piezīme. Pirms tālruni sākat lietot pirmo reizi, ir pilnībā jāuzlādē akumulators. Izlādēts akumulators tiek uzlādēts pilnībā aptuveni 200 minūtēs.

1. Kad akumulators ir ievietots tālrunī, iespraudiet ceļojuma adaptera savienotāju tālruņa apakšpusē esošajā kontaktligzdā.

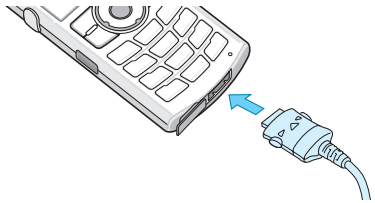

2. Iespraudiet adapteri standarta maiņstrāvas kontaktligzdā.

3. Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet adapteri no strāvas kontaktligzdas un no tālruņa, piespiežot pelēkās pogas abos savienotāja sānos un izvelkot savienotāju.

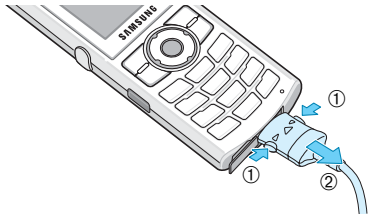

Piezīme. Adapteris jāatvieno pirms akumulatora noņemšanas no tālruņa uzlādes laikā, pretējā gadījumā tālrunis var tikt bojāts.

Zema akumulatora līmeņa indikators

Kad akumulatoram ir zems uzlādes līmenis un ir atlikušas tikai dažas minūtes sarunu laika, atskan brīdinājuma signāls un displejā periodiski tiek rādīts paziņojums. Ja tā notiek, tiek izslēgts tālruņa apgaismojums, lai taupītu atlikušo akumulatora jaudu.

Kad akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas.

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

1. Nospiediet un turiet taustiņu , līdz tālrunis ieslēdzas.

2. Ja tālrunī tiek prasīts ievadīt paroli, ievadiet šo paroli un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Paroles sākotnējais rūpnīcas iestatījums ir "00000000". Plašāku informāciju sk. 145. lpp.

3. Ja tālrunī tiek prasīts ievadīt PIN kodu, ievadiet to un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Plašāku informāciju sk. 146. lpp.

   Tālrunis meklē tīklu un pēc tā atrašanas pāriet uz gaidīšanas režīmu. Tagad varat veikt un saņemt zvanus.

   Piezīme. Displeja valodas sākotnējais rūpnīcas iestatījums ir angļu valoda. Lai mainītu valodu, izmantojiet izvēlnes iespēju **Valoda** (**5.5. izvēlne**). Plašāku informāciju sk. 105. lpp.

4. Ja vēlaties izslēgt tālruni, nospiediet un turiet taustiņu , līdz tiek parādīts izslēgšanās attēls.

Tastatūras bloķēšana vai atbloķēšana

Varat bloķēt tastatūru, lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu *, līdz displejā tiek parādīta ikona un teksts "Taust. bloķēti".

Uz ienākošajiem zvaniem var atbildēt, nospiežot jebkuru taustiņu, arī tad, ja ir bloķēta tastatūra. Beidzot sarunu, tālrunis atgriežas taustiņu bloķēšanas režīmā pēc izvēlnes iespējā **Autoslēdzis** (**5.7.2. izvēlne**) norādītā laika.

Ārkārtas zvanus var veikt arī ar bloķētu tastatūru. Ievadiet ārkārtas numuru. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā** vai taustiņu . Pārtraucot sarunu, tālrunis nekavējoties atgriežas taustiņu bloķēšanas režīmā.

Lai izietu no taustiņu bloķēšanas režīma, nospiediet izvēles taustiņu **Atbloķēt** un pēc tam nospiediet taustiņu *. Tiek parādīts paziņojums "Taustiņi aktivizēti", un ikona pazūd no displeja.

Varat arī iestatīt tālrunī automātisku tastatūras bloķēšanu, izmantojot izvēlnes iespēju **Autoslēdzis** (**5.7.2. izvēlne**). Plašāku informāciju sk. 109. lpp.

Zvanu funkcijas

Zvanīšana

Gaidīšanas režīmā ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru un nospiediet taustiņu .

Piezīme. Ja izvēlnē **Papildiestatījumi** ir aktivizēta iespēja **Autom. atkārtošana** (**5.7.1 izvēlne**), tālrunis automātiski atkārto numuru līdz desmit reizēm, ja persona neatbild vai runā pa tālruni. Plašāku informāciju sk. 109. lpp.

Starptautiska zvana veikšana

1. Nospiediet un turiet taustiņu **0**.
   Tiek parādīta rakstzīme **+**.
2. Ievadiet valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru un nospiediet taustiņu .

Numura labošana

Lai nodzēstu	**Nospiediet...**
pēdējo ciparu	taustiņu C.
jebkuru citu ciparu numurā	kreiso vai labo taustiņu, līdz kursors tiek novietots uzreiz pa labi no cipara, ko vēlaties izdzēst. Nospiediet taustiņu C. Trūkstošu ciparu var pievienot, nospiežot attiecīgo taustiņu.
visu displeja rādījumu	taustiņu C un turiet to nospiestu ilgāk par vienu sekundi.

Zvana pārtraukšana

Ja vēlaties beigt zvanu, īsi nospiediet taustiņu .

Pēdējā numura atkārtošana

Tālrunis saglabā izsaukto, saņemto un neatbildēto zvanu numurus, ja zvana saņēmējs vai zvanītājs tiek identificēts. Plašāku informāciju sk. "Zvanu arhīvs" 85. lpp.

Lai izmantotu kādu no šiem numuriem:

1. Ja displejā esat ievadījis rakstzīmes, nospiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.
2. Nospiediet taustiņu , lai atvērtu pēdējo lietoto numuru sarakstu, kurā numuri sakārtoti hronoloģiskā secībā.
3. Lietojiet augšup un lejup vērstos taustiņus, lai ritinātu numurus, līdz tiek iezīmēts vajadzīgais numurs.
4.

Lai	**Nospiediet...**
izsauktu numuru	taustiņu .
labotu numuru	izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties **Labot**. Kā mainīt numuru, sk. "Numura labošana" 23. lpp.
izdzēstu numuru	izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties **Dzēst**.
izdzēstu visus zvanu arhīvā esošos numurus	izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties **Dzēst visu**. Plašāku informāciju sk. 87. lpp.

Zvanīšana no tālruņu kataloga

Regulāri lietotos tālruņu numurus var saglabāt SIM kartē vai tālruņa atmiņā. Šo ierakstu kopu sauc par tālruņu katalogu.

Kad numurs ir saglabāts tālruņu katalogā, uz to var piezvanīt, nospiežot dažus taustiņus. Varat arī ciparu taustiņiem piešķirt biežāk lietotos numurus, izmantojot ātro izsaukumu funkciju.

Plašāku informāciju par tālruņu kataloga funkcijām sk. 31. lpp.

Skaļuma regulēšana

Ja sarunas laikā vēlaties pielāgot klausules skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus tālruņa labajā sānā.

Lai palielinātu skaļumu, nospiediet taustiņu , bet lai samazinātu skaļumu, nospiediet taustiņu .

Lietojot šos taustiņus, gaidīšanas režīmā var regulēt arī tastatūras toņu skaļumu.

Atbildēšana uz zvanu

Ja jums kāds zvana, tālrunis atskaņo zvana signālu un parāda ienākošā zvana attēlu.

Tiek parādīts zvanītāja tālruņa numurs vai vārds, ja tas ir saglabāts tālruņu katalogā.

1. Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet taustiņu vai izvēles taustiņu **Atbildēt**.

Ja izvēlnē **Papildiestatījumi** ir aktivizēta iespēja **Ātrā atbilde** (**5.7.3 izvēlne**), uz zvanu var atbildēt, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot taustiņu un izvēles taustiņu **Atteikt**. Sk. 109. lpp.

Piezīme. Lai atteiktu zvanu, nospiediet izvēles taustiņu **Atteikt** vai taustiņu .

2. Pārtrauciet zvanu, nospiežot taustiņu .

Piezīme. Uz zvanu var atbildēt arī tālruņu kataloga vai izvēlņu funkciju izmantošanas laikā. Kad saruna ir pabeigta, displejā tiek parādīta iepriekš izmantotā funkcija.

Neatbildēto zvanu apskate

Ja kādu iemeslu dēļ nevarat atbildēt uz zvanu, pēc tam varat uzzināt, kas jums ir zvanījis, un atzvanīt attiecīgajai personai.

Neatbildēto zvanu skaits tiek parādīts displejā uzreiz pēc tam, kad uz zvanu netiek atbildēts.

Lai uzreiz apskatītu neatbildēto zvanu:

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**.

   Tiek parādīts pēdējā neatbildētā zvana numurs (ja tas ir pieejams).

2.

Lai...	**Nospiediet...**
ritinātu neatbildēto zvanu sarakstu	augšup vai lejup vērsto taustiņu.
piezvanītu uz displejā redzamo numuru	taustiņu .
labotu vai izdzēstu neatbildētā zvana numuru	izvēles taustiņu **Paņemt**. Sk. tālāk.

Neatbildētā zvana numura labošana

Piezīme. Ja neatbildētā zvana numurs nav pieejams, iespēja **Labot** netiek piedāvāta.

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**.
2. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai iezīmētu iespēju **Labot**.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
4. Izmainiet numuru.
5.

Lai...	**Nospiediet...**
piezvanītu uz numuru	taustiņu .
saglabātu numuru	izvēles taustiņu **Saglabāt** un ievadiet vārdu un atrašanās vietu. Plašāku informāciju sk. 31. lpp.

Neatbildēta zvana dzēšana

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**.
2. Ja nepieciešams, nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai iezīmētu iespēju **Dzēst**.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

Lai izietu no funkcijas Neatbildētie zvani, jebkurā laikā varat nospiest taustiņu .

Piezīme. Funkcijai Neatbildētie zvani var piekļūt jebkurā brīdī, izvēloties izvēlni **Neatbildētie zvani** (**2.1. izvēlne**). Plašāku informāciju sk. 85. lpp.

Ātrā pārslēgšanās uz kluso režīmu

Klusais režīms noder situācijās, kad nevēlaties, lai tālrunis zvanītu, piem., teātrī.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu #, līdz tiek parādīts paziņojums "Klusais režīms" un vibrācijas ikona .

Klusajā režīmā tālrunis skaņas signāla vietā informē ar vibrosignālu, ieslēdzot apgaismojumu, vai neveic nekādu darbību atkarībā no funkcijas un situācijas.

Lai izietu no klusā režīma un no jauna aktivizētu iepriekšējos skaņas iestatījumus, vēlreiz nospiediet un turiet taustiņu #, līdz tiek parādīts paziņojums "Pārtraukt kluso režīmu". Vibrācijas ikona () vairs netiek rādīta.

Piezīmes.

- Izslēdzot tālruni, klusais režīms tiek automātiski deaktivizēts.
- Aktivizējot kluso režīmu, netiek izslēgta kameras aizslēga skaņa.

Funkciju un iespēju izvēle

Tālrunī tiek piedāvātas funkcijas, kas ļauj to pielāgot pēc jūsu ieskatiem. Šīs funkcijas ir sakārtotas izvēlnēs un apakšizvēlnēs, kurām var piekļūt ar divu izvēles taustiņu — apzīmēti ar un — palīdzību. Katrā izvēlnē un apakšizvēlnē var apskatīt un mainīt noteiktas funkcijas iestatījumus.

Izvēles taustiņu lietošana

Izvēles taustiņu darbības atšķiras atkarībā no pašreiz lietotās funkcijas; to pašreizējo funkciju norāda apzīmējums displeja apakšējā rindā tieši virs katra no taustiņiem.

Piemērs.

Nospiediet kreiso izvēles taustiņu, lai aktivizētu izvēlņu režīmu.

Nospiediet labo izvēles taustiņu, lai piekļūtu tālruņu katalogam.

Iespēju izvēle

Lai apskatītu pieejamās funkcijas un iespējas un izvēlētos vajadzīgo:

1. Nospiediet atbilstošo izvēles taustiņu.

2.

Lai...	**Nospiediet...**
izvēlētos: • parādīto funkciju • iezīmēto iespēju	izvēles taustiņu **Paņemt**.
apskatītu nākamo funkciju vai iezīmētu sarakstā nākamo iespēju	lejupvērsto taustiņu vai taustiņu tālruņa labajā sānā.
pārvietotos sarakstā uz iepriekšējo funkciju vai iespēju	augšupvērsto taustiņu vai taustiņu tālruņa labajā sānā.
pārvietotos izvēlņu sistēmā par vienu līmeni atpakaļ	izvēles taustiņu vai taustiņu /C .
izietu no izvēlņu struktūras, nemainot iestatījumus	taustiņu .

Dažas funkcijas prasa ievadīt paroli vai PIN kodu. Ievadiet kodu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Piezīme. Atverot iespēju sarakstu, tālrunī tiek iezīmēta pašlaik aktivizētā iespēja. Taču, ja pastāv tikai divas iespējas, piem., **Ieslēgts**/**Izslēgts** vai **Aktivizēt**/**Deaktivizēt**, tālrunis iezīmē iespēju, kas pašlaik nav aktivizēta, lai to varētu uzreiz izvēlēties.

Katalogs

Tālruņu numurus un tiem atbilstošos vārdus var saglabāt SIM kartes vai tālruņa atmiņā. Abas atmiņas ir fiziski atdalītas, taču tās tiek lietotas kā vienots veselums, ko sauc par tālruņu katalogu.

Piezīme. Maksimālais SIM kartē saglabājamo tālruņu numuru skaits var atšķirties atkarībā no konkrētās SIM kartes.

Numura saglabāšana kopā ar vārdu

Numuru var saglabāt divējādi:

- Gaidīšanas režīmā izmantojot izvēles taustiņu **Saglabāt**.
- Izmantojot kataloga izvēlnes iespēju **Pievienot**.

Numura saglabāšana gaidīšanas režīmā

Tiklīdz sākat ievadīt numuru, virs kreisā izvēles taustiņa tiek parādīta iespēja **Saglabāt**, kas ļauj saglabāt numuru tālruņu katalogā.

1. Ievadiet numuru, ko vēlaties saglabāt.

   Piezīme. Ja, ievadot numuru, kļūdāties, izlabojiet kļūdu, lietojot taustiņu /C . Plašāku informāciju sk. 23. lpp.

2. Ja esat pārliecināts, ka numurs ir pareizs, nospiediet izvēles taustiņu **Saglabāt**.

3. Izvēlieties ikonu, lai norādītu, kurā kategorijā numurs jāsaglabā. Ir pieejamas trīs kategorijas:
   - : mobilā tālruņa numurs
   - : darba numurs
   - : mājas numurs

   Lai izvēlētos kategoriju, nospiediet pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

4. Izvēlieties atmiņas vietu — **SIM** vai **Tālrunis**, nospiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Piezīme. Ja nomainät tālruni, SIM kartes atmiņā saglabātie numuri ir automātiski pieejami arī jaunajā tālrunī, taču tālruņa atmiņā saglabātie numuri ir jāievada no jauna.

5. Ievadiet vārdu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 44. lpp.

6. Ja numuru un vārdu nevēlaties saglabāt piedāvātajā vietā, nospiediet taustiņu *i*/C , lai nodzēstu vietas numuru, un ievadiet vajadzīgo vietas numuru, spiežot ciparu taustiņus.

7. Lai saglabātu vārdu un numuru, nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Pēc saglabāšanas tālrunis parāda tikko izveidoto tālruņu kataloga ierakstu vai vārdu.

8.

Lai...	**Nospiediet...**
izmantotu ieraksta iespējas	Izvēles taustiņu **Iespējas**. Plašāku informāciju sk. 34. lpp.
atgrieztos gaidīšanas režīmā	taustiņu .

Numura saglabāšana, lietojot izvēlni Katalogs

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Katalogs**.

2. Ritiniet līdz **Pievienot**, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

3. Izvēlieties ikonu, lai identificētu saglabājamā numura kategoriju, spiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Piezīme. Šeit ir pieejama arī e-pasta ikona ( ). Tā ļauj tālruņa numura vietā saglabāt e-pasta adresi.

4. Izvēlieties atmiņas vietu — **SIM** vai **Tālrunis**, nospiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Piezīme. Ja saglabājat e-pasta adresi, SIM karte nav pieejama.

5. Ievadiet vārdu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 44. lpp.

6. Ievadiet saglabājamo numuru vai adresi un nospiediet izvēles taustiņu **Saglabāt**.

7. Lai saglabātu numuru, turpiniet darbības no 6. soļa 32. lpp.

Tālruņu kataloga ieraksta iespēju izmantošana

Piekļūstot kataloga ierakstam, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**, lai piekļūtu ieraksta iespējām.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Zvanītāja attēls: ļauj izmantot ar kameru uzņemtos attēlus kā zvanītāja identificētājattēlu, kas tiek parādīts, saņemot zvanu no attiecīgā numura. Plašāku informāciju par kameras funkciju sk. 89. lpp.

Izvēlēties foto: ļauj izvēlēties fotoattēlu, ko piešķirt numuram.

Fotografēt: ļauj uzņemt jaunu fotoattēlu, lai izmantotu kā zvanītāja identifikatoru.

Skatīt: parāda numuram piešķirto fotoattēlu.

Dzēst zvanītāja ID: atceļ zvanītāja identificētājattēla iestatījumu numuram.

Labot: ļauj rediģēt vārdu un numuru.

Izvēlieties **Vienu**, lai mainītu izvēlētā ieraksta vārdu un/vai tālruņa numuru. Ja maināt vārdu, numurs tiek saglabāts atsevišķi kopā ar jauno vārdu.

Lai mainītu tikai ierakstam piešķirto vārdu, izvēlieties **Visi ieraksti**.

Kopēt: ļauj kopēt numuru uz citu vietu. Varat izvēlēties atmiņas vietu — SIM vai tālruni — un vietas numuru.

Ielikt: ļauj ievietot numuru parastajā numura sastādīšanas režīmā. Izmantojiet šo iespēju, lai sastādītu numuru, kas līdzīgs tālruņu katalogā esošam numuram, piem., ar citu paplašinājumu tajā pašā birojā.

Veiciet numurā nepieciešamās izmaiņas, lietojot taustiņu *i*/C ; plašāku informāciju sk. 23. lpp. Kad vēlaties izsaukt numuru, nospiediet taustiņu .

Dzēst: ļauj izvēlēto numuru izdzēst no kataloga. Jums tiek prasīts apstiprināt vārda un numura dzēšanu, nospiežot izvēles taustiņu **Jā**.

Zvanītāju grupa: ļauj kataloga ierakstus sakārtot zvanītāju grupās, lai, zvanot personai, kas piesaistīta kādai no grupām, tālrunis atskaņotu attiecīgās grupas signālu. Izvēlieties vienu no desmit pieejamajām grupām.

Lai izņemtu ierakstu no grupas, izvēlieties iespēju **Bez grupas**.

Plašāku informāciju par zvanītāju grupu rekvizītu mainīšanu sk. 40. lpp.

Pievienot: ļauj pievienot jaunu numuru pašlaik izvēlētajam vārdam.

Numura izsaukšana no tālruņu kataloga

Pēc tālruņu numuru saglabāšanas tālruņu katalogā varat tos viegli un ātri izsaukt, izmantojot vietu numurus, kas tiem ir piešķirti tālruņu katalogā.

Piezīme. Ja neatceraties vietas numuru, jums jāatver izvēlne **Meklēt**, lai meklētu ierakstu pēc vārda. Plašāku informāciju sk. 38. lpp.

SIM kartē saglabāta numura izsaukšana

1. Ievadiet vajadzīgā tālruņa numura vietas numuru.
2. Nospiediet taustiņu #. Tiek parādīts SIM kartes ierakstu saraksts, kurā ir iezīmēts vajadzīgais numurs.

3. Varat nospiest uz augšu vai uz leju vērsto taustiņu, lai sarakstā atrastu citus numurus.

4. Kad ir izvēlēts vajadzīgais numurs, nospiediet izvēles taustiņu **Sastādīt** vai taustiņu .

Tālruņa atmiņā saglabāta numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu **0**. Tiek parādīts **+**.

2. Ievadiet vajadzīgā tālruņa numura vietas numuru un nospiediet taustiņu #.

   Tiek parādīts tālruņa atmiņas ierakstu saraksts.

3. Varat nospiest uz augšu vai uz leju vērsto taustiņu, lai sarakstā atrastu citus numurus.

4. Kad ir izvēlēts vajadzīgais numurs, nospiediet izvēles taustiņu **Sastādīt** vai taustiņu .

Ātrā numura sastādīšana

Astoņus biežāk lietotos tālruņu katalogā saglabātos tālruņu numurus var piešķirt ciparu taustiņiem (**2**–**9**) un pēc tam tos ātri izsaukt, vienkārši piespiežot un turot attiecīgo cipara taustiņu.

Ātrās izsaukšanas ierakstu iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Katalogs**.

2. Ritiniet līdz **Ātro numuru saraksts**, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

3. Izvēlieties taustiņu (**2**–**9**), kuram jāpiešķir ātrais numurs, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Piezīme. 1. atmiņas vieta ir rezervēta balss pasta servera numuram.

   Ja taustiņam jau ir piešķirts numurs, izvēles taustiņš **Paņemt** tiek aizstāts ar izvēles taustiņu **Iespējas**. Pārejiet uz 6. soli.

4. Izvēlieties tālruņu katalogā ierakstu un nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**.

5. Ja ierakstam ir vairāki numuri, izvēlieties vajadzīgo, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

6. Kad taustiņam ir piešķirts numurs, nospiežot izvēles taustiņu **Iespējas**, ir pieejamas šādas iespējas:

   - **Mainīt**: ļauj taustiņam piešķirt citu numuru.
   - **Dzēst**: ļauj noņemt iestatījumu, lai taustiņam nebūtu piešķirts neviens numurs.
   - **Dzēst visu**: ļauj nodzēst iestatījumus visiem taustiņiem, lai nevienam no taustiņiem nebūtu piešķirts numurs.
   - **Numurs**: ļauj apskatīt taustiņam piešķirto numuru.

7. Kad dzēšana ir pabeigta, nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu .

Ātrā numura izsaukšana

Lai ātri izsauktu numurus, kas piešķirti taustiņiem **2**–**9**, nospiediet un turiet attiecīgo taustiņu.

Numura meklēšana katalogā un izsaukšana

Kad numuri ir saglabāti katalogā, tos var meklēt divējādi — pēc vārda vai pēc zvanītāju grupas.

Numura meklēšana pēc vārda

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Katalogs**.
2. Kad ir iezīmēta iespēja **Meklēt**, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**. Tālrunī tiek parādīts uzaicinājums ievadīt vārdu.
3. Ievadiet meklējamā vārda pirmos burtus.

   Tiek parādīts kataloga ierakstu saraksts, sākot ar pirmo ierakstu, kas atbilst ievadītajām rakstzīmēm.

4.

Lai...	**Nospiediet...**
apskatītu iezīmēto ierakstu	izvēles taustiņu **Skatīt**.
izvēlētos citu ierakstu	augšup vai lejup vērsto taustiņu, līdz tiek iezīmēts vajadzīgais ieraksts.
meklētu vārdu, kas sākas ar citu burtu	vajadzīgā burta taustiņu.

5. Kad vajadzīgais ieraksts ir atrasts, nospiediet taustiņu ↘, lai izsauktu numuru, vai nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**, lai piekļūtu kataloga ieraksta iespējām; plašāku informāciju sk. 34. lpp.

Numura meklēšana pēc zvanītāju grupas

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Katalogs**.
2. Ritiniet līdz **Meklēt grupu**, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**. Tālrunī tiek parādīts uzaicinājums ievadīt grupas nosaukumu.
3. Ievadiet meklējamā grupas nosaukuma pirmos burtus.

   Tiek parādītas zvanītāju grupas, sākot ar pirmo grupu, kas atbilst ievadītajām rakstzīmēm.
4. Ja nepieciešams, ritiniet līdz vajadzīgajai grupai, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**.

   Tiek parādīti zvanītāju grupas kataloga ieraksti.

5.

Lai...	**Nospiediet...**
apskatītu iezīmēto ierakstu	izvēles taustiņu **Skatīt**.
izvēlētos citu ierakstu	augšup vai lejup vērsto taustiņu, līdz tiek iezīmēts vajadzīgais ieraksts.

6. Kad vajadzīgais ieraksts ir atrasts, nospiediet taustiņu ↘, lai izsauktu numuru, vai nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**, lai piekļūtu kataloga ieraksta iespējām; plašāku informāciju sk. 34. lpp.

Zvanītāju grupas labošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Katalogs**.
2. Ritiniet līdz **Labot grupu**, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
3. Ritiniet grupas sarakstu, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu.
4. Kad ir iezīmēta vajadzīgā grupa, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**.
5. Izvēlieties katru iespēju un pēc vajadzības mainiet iestatījumus. Tiek piedāvātas šādas iespējas:
   - **Zvana signāls**: ļauj iestatīt zvana signālu, kas jāatskaņo, saņemot balss zvanu no grupā iekļautas personas.
   - **Īsziņas signāls**: ļauj iestatīt zvana signālu, kas jāatskaņo, saņemot īsziņu no grupā iekļautas personas.
   - **Grafika**: ļauj iestatīt grafisku ikonu, kas jāparāda, saņemot zvanu no grupā iekļautas personas.
   - **Grupas nosaukums**: ļauj grupai piešķirt nosaukumu. Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 44. lpp.
6. Kad dzēšana ir pabeigta, nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu .

Visu kataloga ierakstu dzēšana

Varat izdzēst visus ierakstus no tālruņa atmiņas, SIM kartes vai tām abām.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Katalogs**.
2. Ritiniet līdz **Dzēst visu**, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
3. Lai ievietotu atzīmi pie atmiņas, kuru vēlaties dzēst — **Visi**, **SIM** vai **Tālrunis**, nospiediet izvēles taustiņu **Atzīmēt**.

   Atzīmi var noņemt, nospiežot izvēles taustiņu **Atcelt**.
4. Nospiediet izvēles taustiņu **Dzēst**, lai izdzēstu ierakstus no izvēlētās atmiņas.
5. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Piezīme. Paroles sākotnējais rūpnīcas iestatījums ir "00000000". Kā mainīt šo paroli, sk. 106. lpp.
6. Kad tiek parādīts apstiprinājuma paziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**.

   Lai atceltu dzēšanu, nospiediet izvēles taustiņu **Nē**.
7. Kad vēlreiz tiek pieprasīts apstiprinājums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**.

Atmiņas stāvokļa pārbaude

Var apskatīt, cik daudz vārdu un numuru ir saglabāti tālruņu katalogā gan SIM kartes, gan tālruņa atmiņā. Var apskatīt arī abu atmiņu ietilpību.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Katalogs**.
2. Izvēlieties iespēju **Atmiņas stāvoklis**, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
3. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai apskatītu saglabāto ierakstu skaitu un kopējo ierakstu skaitu, ko var saglabāt SIM kartē un tālruņa atmiņā.
4. Kad dzēšana ir pabeigta, nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu .

Pakalpojumu izsaukšanas numuru izmantošana

Var apskatīt pakalpojumu sniedzēja piešķirto pakalpojumu izsaukšanas numuru (Service Dialling Numbers — SDN) sarakstu. Tie ir avārijas dienestu, uzziņu un balss pasta numuri.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Katalogs**.
2. Izvēlieties iespēju **SDN**, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
3. Ritiniet numurus, izmantojot augšup vai lejup vērsto taustiņu.
4. Lai izsauktu parādīto numuru, nospiediet izvēles taustiņu **Sastādīt** vai taustiņu .

Piezīme. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja SIM karte nodrošina pakalpojumu izsaukšanas numurus.

Teksta ievadīšana

Lietojot tālruni, bieži ir jāievada teksts, piem., ja saglabājat vārdu tālruņu katalogā, veidojat personiskos sveicienus vai kalendārā plānojat pasākumus. Ar tālruņa tastatūru var ievadīt burtciparu rakstzīmes.

Tālrunī ir šādi teksta ievades režīmi:

- **T9 režīms**

  Šajā režīmā vārdus var ievadīt, katram burtam atbilstošo taustiņu nospiežot tikai vienu reizi. Katram tastatūras taustiņam ir piešķirti vairāki burti, piem., nospiežot taustiņu **5**, var ievadīt J, K vai L. Taču, lai noteiktu iespējamo vārdu, T9 režīmā nospiestie taustiņi tiek automātiski salīdzināti ar tālruņa iekšējo valodas vārdnīcu, ļaujot tekstu ievadīt, mazāk spiežot taustiņus nekā tradicionālajā alfabēta režīmā.

- **Alfabēta režīms**

  Šajā režīmā burtus var ievadīt, nospiežot taustiņu, uz kura norādīts vajadzīgais burts. Nospiediet taustiņu vienu, divas, trīs vai četras reizes, līdz tiek parādīts vajadzīgais burts.

- **Ciparu režīms**

  Šo režīmu var izmantot, lai ievadītu ciparus.

- **Simbolu režīms**

  Šajā režīmā var ievadīt dažādus simbolus un speciālās rakstzīmes.

Teksta ievades režīma mainīšana

Ja ir atvērts lauks, kurā var ievadīt rakstzīmes, displejā ir redzams teksta ievades režīma indikators.

Piemērs. Īsziņas rakstīšana

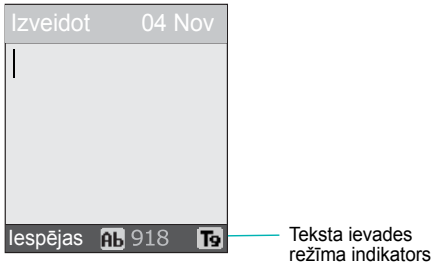

Lai izvēlētos...	**Spiediet labo izvēles taustiņu, līdz...**
T9 režīmu	tiek parādīts T9. Sk. 46. lpp.
alfabēta režīmu	tiek parādīts A. Sk. 48. lpp.
ciparu režīmu	tiek parādīts 1. Sk. 49. lpp.
simbolu režīmu	tiek parādīts simbolu saraksts. Sk. 49. lpp.

Piezīme. Atkarībā no valsts var būt pieejami papildu teksta ievades režīmi.

T9 režīma lietošana

T9 ir intuitīvais teksta ievades režīms, kurā jebkuru rakstzīmi var ievadīt, nospiežot taustiņus tikai vienu reizi. Šī teksta ievades režīma pamatā ir iebūvētā vārdnīca.

Lai ievadītu vārdu, izmantojot T9 režīmu:

1. Kad ir aktivizēts T9 režīms, sāciet ievadīt vārdu, spiežot taustiņus **2**–**9**. Katra burta ievadīšanai nospiediet taustiņu tikai vienu reizi.

   Piemērs. Lai ievadītu angļu valodas vārdu "Hello", izmantojot T9 režīmu, nospiediet taustiņus **4**, **3**, **5**, **5** un **6**.

   Ievadītais vārds tiek parādīts displejā. Vārds var mainīties pēc katra taustiņa nospiediena.

2. Ievadiet visu vārdu, pirms labojat vai dzēšat kādu burtu.

3. Kad tiek parādīts pareizais vārds, pārejiet pie 4. soļa.

   Ja netiek parādīts pareizais vārds, vairākkārt nospiediet taustiņu **0** vai arī augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai apskatītu vēl citas nospiestajiem taustiņiem atbilstošas vārdu iespējas.

   Piemērs. Gan vārdu "Of", gan "Me" var uzrakstīt, izmantojot taustiņus **6** un **3**. Tālrunis vispirms parāda visbiežāk lietoto no šiem vārdiem.

4. Ievadiet atstarpi, nospiežot taustiņu #, un sāciet ievadīt nākamo vārdu.

Lai T9 vārdnīcai pievienotu jaunu vārdu:

1. Kad esat nospiedis pievienojamam vārdam atbilstošos taustiņus, nospiediet taustiņu **0** vai lejupvērsto taustiņu, lai apskatītu vārdu variantus.

2. Pēc pēdējā vārda varianta nospiežot taustiņu **0** vai lejupvērsto taustiņu, displeja apakšējā rindā tiek parādīta iespēja **Piev**. Nospiediet izvēles taustiņu **Piev**.

3. Ja nepieciešams, izdzēsiet vārdu, lietojot taustiņu *i*/C, un ievadiet vārdu, ko vēlaties pievienot, izmantojot alfabēta režīmu. Sk. 48. lpp.

4. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Vārds tiek pievienots T9 vārdnīcai un kļūst par pirmo vārdu, kas tiek piedāvāts, nospiežot attiecīgo taustiņu virkni.

Piezīme. Dažām valodām šī funkcija nav pieejama.

- Lai ievadītu punktus, domuzīmes vai apostrofus, nospiediet taustiņu **1**. Lai nodrošinātu pareizu pieturzīmju lietošanu, T9 režīms izmanto gramatikas likumus.
- Lai T9 režīmā mainītu burtu reģistru, lietojiet taustiņu *. Ir pieejami trīs burtu reģistri: lielais sākumburts (Ab), lielie burti (AB) un mazie burti (ab).
- Kursoru var pārvietot, izmantojot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu. Lai izdzēstu burtus, nospiediet taustiņu *i*/C. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet taustiņu *i*/C.

Alfabēta režīma lietošana

Lai ievadītu tekstu, lietojiet taustiņus **1**–**0**.

1. Nospiediet taustiņu, uz kura attēlots vajadzīgais burts:

   – vienu reizi, lai ievadītu pirmo burtu;
   – divas reizes, lai ievadītu otro burtu;
   – utt.

2. Ievadiet pārējos burtus tādā pašā veidā.

Piezīme. Ja nospiežat citu taustiņu, kursors pārvietojas pa labi. Ja viens burts jāievada divreiz vai jāievada cits burts, kurš norādīts uz tā paša taustiņa, pagaidiet dažas sekundes, līdz kursors automātiski pārvietojas pa labi, un pēc tam ievadiet nākamo burtu.

Plašāku informāciju par pieejamām rakstzīmēm skatiet tabulā:

Taustiņš	Rakstzīmes to parādīšanas secībā	
	Lielie burti	Mazie burti
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	atstarpe + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Piezīme. Alfabēta režīmā pieejamās rakstzīmes var atšķirties atkarībā no valsts.

- Lai ievietotu atstarpi, nospiediet taustiņu #.
- Lai alfabēta režīmā mainītu burtu reģistru, lietojiet taustiņu *. Ir pieejami trīs burtu reģistri: lielie burti (AB), mazie burti (ab) un lielais sākumburts (Ab).
- Kursoru var pārvietot, izmantojot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu. Lai izdzēstu burtus, nospiediet taustiņu i/C. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet taustiņu i/C.

Ciparu režīma lietošana

Ciparu režīms ļauj īsziņā ievadīt ciparus. Nospiediet ievadāmajiem cipariem atbilstošos taustiņus.

Simbolu režīma lietošana

Simbolu režīms ļauj īsziņā ievadīt simbolus.

Lai...	Nospiediet...
izvēlētos simbolu	atbilstošo cipara taustiņu.
apskatītu citus simbolus	augšup vai lejup vērsto taustiņu.
nodzēstu simbolu(s)	taustiņu i/C. Ja ievades lauks ir tukšs, nospiežot šo taustiņu, tiek aktivizēts iepriekšējais režīms.
īsziņā ievietotu simbolu(s)	izvēles taustiņu **Labi**.

Iespējas sarunas laikā

Tālrunis piedāvā vairākas vadības funkcijas, kurām var piekļūt sarunas laikā.

Sarunas aizturēšana

Notiekošo sarunu jebkurā brīdī var aizturēt. Ja tīkls nodrošina šādu pakalpojumu, sarunas laikā var veikt vēl vienu zvanu.

Lai aizturētu sarunu, nospiediet izvēles taustiņu **Aizturēt**. Sarunu var turpināt jebkurā brīdī, nospiežot izvēles taustiņu **Atsākt**.

Lai veiktu zvanu jau notiekošas sarunas laikā:

1. Ievadiet tālruņa numuru, uz kuru vēlaties piezvanīt, vai atrodiet to tālruņu katalogā.

   Plašāku informāciju par numura meklēšanu tālruņu katalogā sk. 38. lpp.

2. Nospiediet taustiņu , lai veiktu otru zvanu.

   Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.

Vai

1. Aizturiet notiekošo sarunu, nospiežot izvēles taustiņu **Aizturēt**.

2. Veiciet otru zvanu kā parasti.

Ja viena saruna notiek un otra ir aizturēta, varat pārslēgties no vienas sarunas uz otru, mainot aizturēto sarunu uz aktīvo sarunu un aizturot aktīvo sarunu.

Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet izvēles taustiņu **Pārslēgt**.

Pašreizējā saruna tiek aizturēta, bet aizturētā — aktivizēta, lai varētu turpināt sarunu ar otru personu.

Kad esat beidzis sarunu, pārtrauciet zvanu kā parasti, nospiežot taustiņu .

Izvēlņu funkciju izmantošana

Sarunas laikā var piekļūt galvenās izvēlnes funkcijām.

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**.

2. Kad ir iezīmēta iespēja **Izvēlne**, nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

3. Lai ritinātu izvēlņu sarakstu, spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu.

   Piezīme. Dažas izvēlnes sarunas laikā nevar izmantot. Tās šajā sarakstā ir deaktivizētas.

Plašāku informāciju par pieejamām izvēlņu funkcijām sk. sarakstā 59. lpp.

Mikrofona izslēgšana

Tālruņa mikrofonu var uz laiku izslēgt, lai sarunas partneris jūs nedzirdētu.

Piemērs. Jūs vēlaties kaut ko pateikt citai personai telpā, bet nevēlaties, lai to dzirdētu tālruņa sarunas partneris.

Lai uz laiku izslēgtu mikrofonu:

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**.

2. Nospiediet lejupvērsto taustiņu, lai iezīmētu iespēju **Izsl. skaņu**.

3. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Sarunbiedrs jūs vairs nedzird.

Lai atkal ieslēgtu mikrofonu:

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**.
2. Ja nepieciešams, nospiediet lejupvērsto taustiņu, lai iezīmētu iespēju **Iesl. skaņu**.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Sarunbiedrs jūs atkal var dzirdēt.

Taustiņu toņu izslēgšana vai nosūtīšana

Šīs iespējas ļauj izslēgt vai ieslēgt taustiņu toņus. Ja ir izvēlēta iespēja **Klusi taust.**, tālrunis neraida taustiņu DTMF (Dual Tone Multi-Frequency — divtoņu daudzfrekvenču) toņus. Tādējādi sarunas laikā varat spiest taustiņus, nedzirdot traucējošos taustiņu toņus.

Piezīme. Lai veidotu sakarus ar automātiskajiem atbildētājiem vai datorizētām tālruņu sistēmām, jābūt izvēlētai iespējai **Sūtīt taust**.

DTMF toņu virknes sūtīšana

Kad ir ievadīts viss nosūtāmais numurs, varat nosūtīt DTMF toņus kā grupu.

Šī iespēja noder, lai, zvanot uz automatizētām sistēmām (piem., bankas pakalpojumiem), ievadītu paroli vai konta numuru.

Lai nosūtītu DTMF toņus:

1. Kad ir izveidots savienojums ar telepakalpojuma sistēmu, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**.
2. Lai iezīmētu iespēju **Sūtīt DTMF**, nospiediet lejupvērsto taustiņu.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
4. Ievadiet numuru, ko vēlaties nosūtīt, un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Toņi tiek nosūtīti.

Numura meklēšana tālruņu katalogā

Sarunas laikā tālruņu katalogā var meklēt numuru.

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**.
2. Nospiediet lejupvērsto taustiņu, lai iezīmētu iespēju **Katalogs**.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Tiek parādīti tālruņu kataloga ieraksti.
4. Ievadiet vārdu, kas jāatrod.

   Ja ievadāt vārda pirmos burtus, tālruņu kataloga ieraksti tiek parādīti, sākot ar pirmo ierakstu, kas atbilst ievadītajam.
5. Lai apskatītu iezīmēto ierakstu, nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**.

Plašāku informāciju par tālruņu kataloga funkciju sk. 31. lpp.

Zvanu gaidīšana

Sarunas laikā var atbildēt uz ienākošu zvanu, ja tīkls nodrošina šādu pakalpojumu un izvēlnē **Zvanu gaidīšana** (**7.3. izvēlne**) ir izvēlēts iestatījums **Aktivizēt**; sk. 127. lpp. Par ienākošo zvanu brīdina gaidošā zvana signāls.

Lai atbildētu uz zvanu notiekošas sarunas laikā:

1. Nospiediet taustiņu , lai atbildētu uz ienākošo zvanu. Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.

2. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet izvēles taustiņu **Pārslēgt**.

3. Lai pārtrauktu aizturēto sarunu, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties iespēju **Beigt aizturēto**.

   Lai pārtrauktu pašreizējo sarunu, nospiediet taustiņu .

Konferences zvans

Konferences zvans ir tīkla pakalpojums, kas kopējā sarunā ļauj iesaistīties līdz pat sešām personām. Plašāku informāciju par šī pakalpojuma abonēšanu lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Konferences zvana izveide

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam kā parasti.

2. Piezvaniet otrajam dalībniekam kā parasti. Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.

3. Lai pirmo dalībnieku pievienotu konferences zvanam, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties iespēju **Apvienot**. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

4. Lai konferences zvanam pievienotu jaunu dalībnieku, piezvaniet šai personai kā parasti un nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**. Izvēlieties iespēju **Apvienot** un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Ienākošos zvanus var pievienot, atbildot uz zvanu, nospiežot izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēloties iespēju **Apvienot**. Atkārtojiet šīs darbības tik daudz reižu, cik nepieciešams.

Privāta saruna ar vienu dalībnieku

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties iespēju **Izvēlēties vienu**. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Tiek parādīts sarunas dalībnieku saraksts.

2. Iezīmējiet sarakstā esošo personu, nospiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu .

3. Kad ir iezīmēta iespēja **Konfidenciāla**, nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Tagad ar šo personu varat sarunāties privāti. Pārējie dalībnieki var sarunu turpināt.

4. Lai atgrieztos konferences sarunā, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties iespēju **Apvienot**. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Tagad visi konferences sarunas dalībnieki var cits citu dzirdēt.

Viena dalībnieka izmešana

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties iespēju **Izvēlēties vienu**. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Tiek parādīts sarunas dalībnieku saraksts.

2. Iezīmējiet sarakstā esošo personu, nospiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu .

3. Nospiediet lejupvērsto taustiņu, lai izvēlētos iespēju **Izņemt** un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Saruna ar šo dalībnieku tiek pārtraukta, taču sarunu ar pārējiem dalībniekiem var turpināt.

4. Ja vēlaties pārtraukt konferences sarunu, nospiediet taustiņu .

Izvēlņu lietošana

Tālrunis piedāvā dažādas funkcijas, kas ļauj to pielāgot savām vajadzībām. Šīs funkcijas ir sakārtotas izvēlnēs un apakšizvēlnēs.

Izvēlnēm un apakšizvēlnēm var piekļūt, ritinot ar navigācijas taustiņiem vai lietojot ātrpiekļuvi.

Piekļuve izvēlnes funkcijai ritinot

1. Lai piekļūtu izvēlņu režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.

2. Lai piekļūtu kādai no galvenajām izvēlnēm, piem., **Tālruņa iestatījumi**, ritiniet, izmantojot augšup vai lejup vērsto taustiņu. Lai atvērtu izvēlni, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

3. Ja izvēlnei ir apakšizvēlnes, piem., **Valoda**, tām var piekļūt, ritinot sarakstu ar augšup vai lejup vērsto taustiņu un nospiežot izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Ja izvēlnē, kuru esat izvēlējies, ir vēl citas iespējas, atkārtojiet šo soli.

4.

Lai...	**Nospiediet...**
ritinātu izvēlnes	augšup vai lejup vērsto taustiņu vai lietojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.
apstiprinātu izvēlēto iestatījumu	izvēles taustiņu **Paņemt**.
atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī	izvēles taustiņu .
izietu no izvēlnes, nemainot iestatījumus	taustiņu .

Īsceļu izmantošana

Izvēļņu elementi, piem., izvēlnes, apakšizvēlnes un iespējas, ir numurēti, un tiem var ātri piekļūt, izmantojot ātrpiekļuves numurus. Nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne** un ievadiet vajadzīgās izvēlnes numuru.

Piezīmes:
- Katrai izvēlnei piešķirtie numuri ir norādīti sarakstā 59. lpp. Tie var neatbilst izvēļņu numuriem tālrunī atkarībā no SIM kartes nodrošinātajiem pakalpojumiem.
- Lai piekļūtu izvēlnei, kuras numurs ir 10, lietojiet taustiņu **0**.

Piemērs. Piekļūšana izvēlnei **Valoda**.

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Lai piekļūtu izvēlnei **Tālruņa iestatījumi**, nospiediet taustiņu **5**.
3. Lai piekļūtu izvēlnei **Valoda**, nospiediet taustiņu **5**.

   Tiek parādītas pieejamās valodas.

Izvēļņu funkciju saraksts

Tālāk sarakstā ir parādīta izvēļņu struktūra un norādīti katrai iespējai piešķirtie numuri, kā arī lappuse, kurā var atrast katras funkcijas aprakstu.

Piezīme. Ja lietojat SIM AT karti, kas nodrošina papildu pakalpojumus, un nospiežat izvēles taustiņu **Izvēlne**, lai aktivizētu izvēļņu režīmu, tiek parādīta izvēlne **SIM AT**. Plašāku informāciju sk. SIM kartes lietošanas pamācībā.

1. Ziņas (sk. 64. lpp.)

- 1.1 Īsziņas
  - 1.1.1 Izveidot
  - 1.1.2 Ienākošās
  - 1.1.3 Izejošās
  - 1.1.4 Šabloni
  - 1.1.5 Iestatījumi
- 1.2 Multiziņas
  - 1.2.1 Izveidot
  - 1.2.2 Ienākošās
  - 1.2.3 Izejošās
  - 1.2.4 Melnraksti
  - 1.2.5 Šabloni
  - 1.2.6 Iestatījumi
  - 1.2.7 MMS profils
- 1.3 Infoziņa
  - 1.3.1 Ienākošās
  - 1.3.2 Saņemt
  - 1.3.3 Dzēst visu
- 1.4 Dzēst visu
  - 1.4.1 Īsziņas
  - 1.4.2 Multiziņas
- 1.5 Balss pasts
  - 1.5.1 Pieslēgties balss serverim
  - 1.5.2 Balss servera numurs

1. Ziņas (turpinājums)

1.6 Apraides ziņas
- 1.6.1 Lasīt
- 1.6.2 Saņemt
- 1.6.3 Kanālu saraksts
- 1.6.4 Valoda

1.7 Atmiņas stāvoklis
- 1.7.1 Īsziņas
- 1.7.2 Multiziņas

2. Zvanu arhīvs (sk. 85. lpp.)

2.1 Neatbildētie zvani
2.2 Saņemtie zvani
2.3 Zvanītie numuri
2.4 Dzēst visu
2.5 Zvanu ilgums
- 2.5.1 Pēd. zvana ilgums
- 2.5.2 Izejošo zv. ilg.
- 2.5.3 Saņemto zv. ilg.
- 2.5.4 Nodzēst taimerus

2.6 Zvanu izmaksas*
- 2.6.1 Pēd. zvana izmaksas
- 2.6.2 Kopējās izmaksas
- 2.6.3 Maksimālās izmaksas
- 2.6.4 Nodzēst skaitītājus
- 2.6.5 Iestatīt maksimālās izmaksas
- 2.6.6 Cena/vienība

3. Kamera (sk. 89. lpp.)

3.1 Fotografēt
3.2 Mani fotoattēli
3.3 Filmas
- 3.3.1 Ieraksts
- 3.3.2 Videoklipi

3.4 Atmiņas stāvoklis

* Tiek parādīta tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

4. Skaņas iestatījumi (sk. 97. lpp.)

4.1 Zvana signāls
4.2 Zvana skaļums
4.3 Signāla veids
4.4 Taustiņu toņi
4.5 Īsziņas signāls
- 4.5.1 Īsziņas signāls
- 4.5.2 Operatora īsziņas signāls
- 4.5.3 MMS signāls
- 4.5.4 Atkārtošana

4.6 Ieslēgšanās/izslēgšanās
4.7 Signāls zvanot
4.8 Papildsignāli

5. Tālruņa iestatījumi (sk. 101. lpp.)

5.1 Irda aktivizēšana
5.2 Displeja iestatījumi
- 5.2.1 Fons
- 5.2.2 Izvēlņu stils
- 5.2.3 Apgaismojums
- 5.2.4 Indikators
- 5.2.5 Grafiskais logotips

5.3 Sveiciens
5.4 Savs numurs
5.5 Valoda
5.6 Drošība
- 5.6.1 PIN pārbaude
- 5.6.2 Mainīt PIN
- 5.6.3 Tālruņa bloķēšana
- 5.6.4 Mainīt paroli
- 5.6.5 Privātums
- 5.6.6 SIM bloķēšana
- 5.6.7 Fiksētais režīms*
- 5.6.8 Mainīt PIN2*

5.7 Papildiestatījumi
5.8 Ātrpiekļuve
5.9 Atjaunot rūpn. iestatījumus

* Tiek parādīta tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

6. Plānotājs (sk. 111. lpp.)

- 6.1 Modinātājs
  - 6.1.1 Vienreiz
  - 6.1.2 Katru dienu
  - 6.1.3 Rīta zvans
  - 6.1.4 Atcelt modinātāju
  - 6.1.5 Automātiska ieslēgšanās
- 6.2 Kalendārs
- 6.3 Laiks un datums
  - 6.3.1 Iestatīt laiku
  - 6.3.2 Iestatīt datumu
  - 6.3.3 Pasaules laiks
  - 6.3.4 Laika formāts
  - 6.3.5 Displeja izvēlne
- 6.4 Kalkulators
- 6.5 Uzdevumu saraksts
- 6.6 Balss ziņa
  - 6.6.1 Ierakstīt balsu
  - 6.6.2 Balss saraksts
  - 6.6.3 Dzēst visu
  - 6.6.4 Atmiņas stāvoklis
- 6.7 Valūtas kurss

7. Tīkla pakalpojumi (sk. 124. lpp.)

- 7.1 Zvanu pāradresācija
  - 7.1.1 Pāradresēt vienmēr
  - 7.1.2 Ja aizņemts
  - 7.1.3 Ja neatbild
  - 7.1.4 Ja nesasniedzams
  - 7.1.5 Atcelt visu
- 7.2 Zvanu aizliegšana
  - 7.2.1 Visi izejošie
  - 7.2.2 Starptautiskie
  - 7.2.3 Starptautiskie izņemot uz mājām
  - 7.2.4 Visi ienākošie
  - 7.2.5 Ienākošie esot ārzemēs
  - 7.2.6 Atcelt visu
  - 7.2.7 Mainīt liegumu paroli

7. Tīkla pakalpojumi (turpinājums)

- 7.3 Zvanu gaidīšana
- 7.4 Tīkla izvēle
- 7.5 Zvanītāja ID
- 7.6 Slēgta lietotāju grupa
  - 7.6.1 Indeksu saraksts
  - 7.6.2 Ārējā piekļuve
  - 7.6.3 Noklusētā grupa
  - 7.6.4 Deaktivizēt*

8. Izklaide (sk. 131. lpp.)

- 8.1 WAP pārlūks
  - 8.1.1 Uz sākumu
  - 8.1.2 Grāmatzīmes
  - 8.1.3 http://
  - 8.1.4 WAP profils
  - 8.1.5 Iztīrīt kešatmiņu
- 8.2 Spēles
- 8.3 Skaņas
- 8.4 Attēli
- 8.5 Dzēst visu
- 8.6 Atmiņas stāvoklis
  - 8.6.1 Spēles
  - 8.6.2 Skaņas un attēli

* Tiek parādīta tikai tad, ja ir aktivizēta funkcija Slēgta lietotāju grupa.

Ziņas

Izvēlnē **Ziņas** ir pieejamas dažādas ziņapmaiņas funkcijas, piem.:

- īsziņas;
- multiziņas;
- WAP infoziņas;
- balss pasts;
- šūnu apraides ziņas.

Īsziņas *(1.1. izvēlne)*

Īsziņu pakalpojums (Short Message Service — SMS) ļauj uz citiem GSM mobilajiem tālruņiem nosūtīt un no tiem saņemt īsas teksta ziņas. Turklāt tālrunis nodrošina paplašināto ziņapmaiņas pakalpojumu (Enhanced Messaging Service — EMS), kas ļauj ziņās ievietot vienkāršus attēlus, melodijas un animācijas. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē pakalpojumu sniedzēja piedāvātais ziņapmaiņas pakalpojums.

Kad tiek parādīta īsziņas ikona ( ), jūs esat saņēmis jaunu īsziņu. Ja atmiņa ir pilna, tiek parādīts kļūdas ziņojums un jaunas ziņas vairs nevar saņemt. Izmantojiet iespēju **Dzēst**, lai izdzēstu vecās ziņas katrā ziņu pastkastē.

Izveidot *(1.1.1. izvēlne)*

Izmantojot šo izvēlni, var rakstīt un nosūtīt īsziņu.

Piezīme. Ja ziņai pievienojat multivides objektus, tajā var ievadīt mazāk rakstzīmes.

Vienkāršu īsziņu izveide

1. Uzrakstiet ziņu.

   Piezīme. Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 44. lpp.

2. Ja esat pabeidzis rakstīt ziņu, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**. Tiek piedāvātas šādas iespējas:

   - **Tikai nosūtīt**: ļauj nosūtīt ziņu. Ziņa pēc nosūtīšanas tiek izdzēsta.
   - **Saglabāt un sūtīt**: ļauj saglabāt ziņas kopiju un pēc tam šo ziņu nosūtīt. Ziņu var izlasīt mapē Izejošās.
   - **Tikai saglabāt**: ļauj saglabāt ziņu, lai to varētu nosūtīt vēlāk. Ziņu var izlasīt mapē Izejošās.
   - Plašāku informāciju par iespējām **Teksta formatēšana**, **Pievienot saturu**, **Pievienot šablonus**, **Pievienot vārdu**, **Pievienot grāmatzīmi** un **Valoda** sk. 66. lpp.

3. Izvēlieties **Tikai nosūtīt** vai **Saglabāt un sūtīt** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Lai ziņu saglabātu, bet nenosūtītu, izvēlieties **Tikai saglabāt**. Kad ziņa ir saglabāta, tālrunis atgriežas izvēlnē **Īsziņas**.

4. Ja esat izvēlējies iespēju saglabāt, norādiet atmiņas vietu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

5. Ievadiet adresāta numuru un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Ziņa tiek nosūtīta.

Piezīme. Ja tālrunim neizdodas nosūtīt ziņu, tiek parādīts jautājums, vai vēlaties mēģināt vēlreiz. Nospiediet izvēles taustiņu **Jā**, lai apstiprinātu. Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Nē**, lai atgrieztos jaunas ziņas rakstīšanas ekrānā.

Īsziņas izveide, izmantojot iespējas

1. Uzrakstiet ziņu.
2. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**.
3. Spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, izvēlieties kādu no tālāk minētajām iespējām un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**:
   - **Teksta formatēšana**: ļauj formatēt teksta stilu.
   - Atribūtam **Lielums** ir pieejamas vērtības **Parasts**, **Liels** un **Mazs**. Atribūtiem **Treknraksts**, **Slīpraksts**, **Pasvītrojums** un **Pārsvītrojums** var izvēlēties vērtību **Izslēgts** vai **Ieslēgts**.
   - Šos atribūtus var kombinēt.
   - **Pievienot saturu**: ļauj pievienot ziņai skaņu, melodiju, attēlu vai animāciju. Izvēlieties pievienojamā objekta kategoriju. Katrā kategorijā var izvēlēties dažādus rūpnīcā iestatītus objektus, kā arī objektus, kas saņemti no citiem avotiem, piem., interneta vai citiem tālruņiem.
   - **Pievienot šablonus**: ļauj izmantot tekstam vienu no iepriekš izveidotajiem īsziņu šabloniem. Izvēlieties vienu no pieciem šabloniem, kas saglabāti izvēlnē **Šabloni** (**1.1.4. izvēlne**). Plašāku informāciju sk. 69. lpp.
   - **Pievienot vārdu**: ļauj ziņai pievienot tālruņu kataloga ierakstu. Sarakstā izvēlieties vienu ierakstu.
   - **Pievienot grāmatzīmi**: ļauj pievienot grāmatzīmju sarakstā (**8.1.2. izvēlne**) saglabātu Web lapas adresi. Sarakstā izvēlieties vienu ierakstu.
   - **Valoda**: ļauj mainīt valodu, kas jāizmanto T9 ievades režīmā. Izvēlieties vajadzīgo valodu.
4. Pabeidziet ziņu un nosūtiet vai saglabājiet to, izpildot 65. lpp. 2. solī sniegtos norādījumus.

Ienākošās *(1.1.2. izvēlne)*

Šo ziņu pastkasti izmanto, lai saglabātu saņemtās ziņas.

Atverot šo izvēlni, tiek parādīts saņemto ziņu saraksts ar sūtītāju tālruņu numuriem vai vārdiem, ja tie ir pieejami tālruņu katalogā.

1. Izvēlieties sarakstā ziņu un nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**, lai apskatītu ziņas saturu.
2. Lai ritinātu ziņas saturu, spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu.
3. Lai atvērtu iepriekšējo vai nākamo ziņu, nospiediet taustiņu * vai #.

Ziņas lasīšanas laikā varat nospiest izvēles taustiņu **Iespējas**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Dzēst: ļauj izdzēst ziņu.

Sūtīt: ļauj nosūtīt/pārsūtīt ziņu. Plašāku informāciju sk. 65. lpp.

Atbildēt: ļauj atbildēt sūtītājam, nosūtot īsziņu.

Atzvanīt: ļauj piezvanīt sūtītājam.

Saglabāt adresi: ļauj izmantot sūtītāja numuru, kā arī ziņas tekstā norādītus URL, e-pasta adreses un tālruņu numurus.

Pārvietot uz tālruni: ļauj pārvietot ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja izvēlētā ziņa ir saglabāta SIM kartē.

Pārvietot uz SIM: ļauj pārvietot ziņu no tālruņa atmiņas uz SIM karti. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja izvēlētā ziņa ir saglabāta tālruņa atmiņā.

Izvēlēties saturu: ļauj ziņā ievietotos multivides objektus, piem., skaņas vai attēlus, saglabāt tālrunī. Šos objektus var izmantot, rakstot ziņu. Plašāku informāciju sk. 66. lpp.

Izejošās *(1.1.3. izvēlne)*

Šo ziņu pastkasti izmanto, lai saglabātu ziņas, kuras esat nosūtījis vai sūtīsit.

Atverot šo izvēlni, tiek parādīts pastkastē esošo ziņu saraksts ar adresātu tālruņu numuriem vai vārdiem, ja tie ir pieejami tālruņu katalogā.

1. Izvēlieties sarakstā ziņu un nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**, lai apskatītu ziņas saturu.
2. Lai ritinātu ziņas saturu, spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu.
3. Lai atvērtu iepriekšējo vai nākamo ziņu, nospiediet taustiņu ✳ vai #.

Ziņas lasīšanas laikā varat nospiest izvēles taustiņu **Iespējas**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Dzēst: ļauj izdzēst ziņu.

Sūtīt: ļauj nosūtīt/pārsūtīt ziņu. Plašāku informāciju sk. 65. lpp.

Saglabāt adresi: ļauj izmantot adresāta numuru, kā arī ziņas tekstā norādītus URL, e-pasta adreses un tālruņu numurus.

Pārvietot uz tālruni: ļauj pārvietot ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja izvēlētā ziņa ir saglabāta SIM kartē.

Pārvietot uz SIM: ļauj pārvietot ziņu no tālruņa atmiņas uz SIM karti. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja izvēlētā ziņa ir saglabāta tālruņa atmiņā.

Izvēlēties saturu: ļauj ziņā ievietotos multivides objektus, piem., skaņas vai attēlus, saglabāt tālrunī. Šos objektus var izmantot, rakstot ziņu. Plašāku informāciju sk. 66. lpp.

Šabloni *(1.1.4. izvēlne)*

Lietojot šo izvēlni, varat izveidot līdz piecām ziņām, ko bieži izmantojat.

Izvēlieties tukšu vietu vai vajadzīgo ziņas šablonu un nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Labot: ļauj uzrakstīt jaunu ziņu veidni vai rediģēt esošu ziņu veidni.

Piezīme. Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 44. lpp.

Sūtīt: ļauj ielādēt ziņu šablonu. Kad ziņa ir pabeigta, varat to nosūtīt, saglabāt un nosūtīt vai tikai saglabāt. Plašāku informāciju par ziņu sūtīšanu sk. 64. lpp.

Dzēst: ļauj izdzēst ziņas veidni. Dzēšana ir jāapstiprina, nospiežot izvēles taustiņu **Jā**.

Iestatījumi *(1.1.5. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var iestatīt noklusēto SMS/EMS informāciju. Iestatījumu grupa ir to iestatījumu kopa, kas nepieciešami, lai nosūtītu īsziņas. Pieejamo iestatījumu grupu skaits ir atkarīgs no SIM kartes ietilpības.

Piezīmes:
- Šajā izvēlnē pieejamie iestatījumi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.
- Pēdējais izvēlētais iestatījums tiek automātiski aktivizēts nākamo ziņu sūtīšanai.

Iestatījumi x (kur **x** ir iestatījumu grupas numurs): katrai grupai ir sava apakšizvēlne.

Iestatījumu nosaukums: ļauj piešķirt nosaukumu iestatījumu grupai, kura pašlaik tiek definēta.

Pakalpojumu centrs: ļauj saglabāt vai mainīt SMS centra numuru, kas nepieciešams, nosūtot ziņas. Šis numurs ir jāiegūst no pakalpojumu sniedzēja.

Pamatadresāts: ļauj saglabāt pamatadresāta numuru. Veidojot ziņu, šis numurs tiek automātiski parādīts ekrānā Adresāts.

Noklusētais veids: ļauj ziņu noklusēto veidu iestatīt uz **Teksts**, **Fakss**, **E-pasts** vai **Peidžeris**. Tīkls var pārvērst ziņu izvēlētajā formātā.

Derīgums: ļauj norādīt laika periodu, cik ilgi īsziņas tiek glabātas ziņu centrā, mēģinot tās piegādāt.

Kopējais iestatījums: tiek piedāvātas šādas iespējas:

Atbildes ceļš: ļauj ziņas adresātam nosūtīt jums atbildi, izmantojot jūsu ziņu centru, ja tīkls nodrošina šādu pakalpojumu.

Piegādes atskaites: ļauj aktivizēt vai deaktivizēt atskaišu funkciju. Ja šī funkcija ir aktivizēta, tīkls jūs informē, vai jūsu ziņa ir piegādāta.

Nesēja izvēle: ļauj izvēlēties **GSM** vai **Ieteicams GPRS** atkarībā no tīkla.

Multiziņas *(1.2. izvēlne)*

Multiziņu pakalpojums (Multimedia Message Service — MMS) ir pakalpojums, kas nodrošina personisku multiziņu nogādi no tālruņa uz tālruni vai no tālruņa uz e-pastu. Papildus parastajam teksta saturam multiziņās var būt attēli, fotoattēli, audioklipi vai arī to kombinācijas. Attēli var būt ielādēti vai arī jūsu fotografēti, savukārt audioklipi var būt ielādēti vai arī tie var būt ierakstītas skaņas vai balss piezīmes. Izmantojot MMS, tālrunis var nosūtīt un saņemt šīs multiziņas.

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja to nodrošina pakalpojumu sniedzējs. Multiziņas var saņemt un parādīt tikai tādi tālruņi, kas nodrošina multiziņu funkciju.

Piezīme. Ja multivides saturu iegādājaties internetā, šis saturs jums tiks nosūtīts multiziņās. Ziņas var ielādēt no servera un pēc tam objektus saglabāt sava tālruņa atmiņā. Šīs ziņas nevar pārsūtīt citām personām vai saglabātos objektus pievienot multiziņai.

Izveidot *(1.2.1. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj izveidot jaunu multiziņu un to pēc tam nosūtīt vairākiem adresātiem.

Multiziņas izveide un sūtīšana

1. Ievadiet savas ziņas tēmu un nospiediet izvēles taustiņu **Nākamais**.

   Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 44. lpp.

2. Kad tiek iezīmēts **Pievieno šeit**, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un pievienojiet ziņas saturu, izmantojot vienu no šīm iespējām:

   - **Pievienot tekstu**: ievadiet ziņas tekstu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

- **Pievienot foto**: ļauj pievienot ar tālruņa kameru uzņemtu fotoattēlu. Izvēlieties **Fotografēt**, lai uzņemtu jaunu fotoattēlu, vai **Izvēlēties foto**, lai pievienotu kādu no tālruņa atmiņā saglabātajiem fotoattēliem. Plašāku informāciju par kameras lietošanu sk. 89. lpp.
- **Pievienot attēlu**: ļauj pievienot mapē **Attēli** (**8.4. izvēlne**) saglabātu attēlu. Iespējams, dažus no ielādētajiem attēliem nevar pievienot, ja tie nav pareizā formātā.
- **Pievienot skaņu**: ļauj pievienot skaņas failu. Izvēlieties **Ierakstīt balsu**, lai ierakstītu jaunu balss piezīmi, vai arī izvēlieties **Balss saraksts** vai **Skaņu saraksts**, lai pievienotu kādu no tālruņa atmiņā esošajām skaņām. Iespējams, dažas no ielādētajām skaņām nevar pievienot, ja tās nav pareizā formātā.
- **Sūtīt**: ļauj nosūtīt ziņu. Izmantojiet šo iespēju, ja esat izveidojis ziņu.
- **Saglabāt**: saglabā ziņu mapē **Melnraksti** (**1.2.4. izvēlne**) vai **Šabloni** (**1.2.5. izvēlne**), lai to vēlāk varētu izmantot. Plašāku informāciju sk. 78. lpp.
- **Iestatījumi**: ļauj mainīt ziņas iestatījumus. Plašāku informāciju par katru iestatījumu sk. 79. lpp. Pēc iestatījumu maiņas nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu *i*/C, lai pārietu atpakaļ uz iespēju ekrānu.
- **Pievienot adresātu**: ļauj ievadīt adresātu numurus vai adreses. Sk. 6.–11. soli. Pēc adresātu pievienošanas nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu *i*/C, lai pārietu atpakaļ uz iespēju ekrānu.
- **Apskate**: parāda ziņu tā, kā tā tiks parādīta adresāta tālrunī.

Piezīme. Katrā lapā tekstu, attēlu un skaņu var pievienot vienreiz.

3. Atkārtojiet 2. soli, līdz esat pabeidzis veidot ziņu.

4. Ja vēlaties mainīt pievienotos objektus, spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai vienu no tiem iezīmētu, un nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**, lai atvērtu iespēju sarakstu.

   Piezīme. Pieejamās iespējas atšķiras atkarībā no tā, vai ziņas ekrānā izvēlētais objekts ir teksts, attēls, skaņa vai lapas lauks.

   tiek piedāvātas šādas iespējas:

   - **Rediģēt tekstu/attēlu/skaņu**: ļauj mainīt tekstu vai aizstāt attēlu un skaņu ar citu.
   - **Pievienot lapu**: ļauj pievienot ne vairāk kā 5 lapas. Kad lapa ir pievienota, displejā tiek parādīts pašreizējās lapas numurs un lapas aizņemtais atmiņas apjoms. Pa lapām var pārvietoties, ziņas ekrānā spiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.
   - **Dzēst**: izdzēš objektu no ziņas.
   - **Ilgums**: ļauj iestatīt, kad un cik ilgi teksts, attēls, skaņa vai lapa tiek rādīti ziņas prezentācijas ekrānā. Ja konkrētai lapai iestatītais ilgums ir mazāks nekā satura ilgums (piem., skaņas klipa ilgums), satura ilgums tiek automātiski saīsināts.
   - **Sūtīt**: ļauj nosūtīt ziņu.
   - **Saglabāt**: saglabā ziņu mapē **Melnraksti** (**1.2.4. izvēlne**) vai **Šabloni** (**1.2.5. izvēlne**), lai to vēlāk varētu izmantot. Plašāku informāciju sk. 78. lpp.
   - **Iestatījumi**: ļauj mainīt ziņas iestatījumus. Plašāku informāciju par katru iestatījumu sk. 79. lpp.
   - **Pievienot adresātu**: ļauj ievadīt adresātu numurus vai adreses. Sk. 6.–11. soli. Pēc adresātu pievienošanas nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu *i*/C, lai pārietu atpakaļ uz iespēju ekrānu.
   - **Apskate**: parāda ziņu tā, kā tā tiks parādīta adresāta tālrunī.

5. Kad esat pabeidzis ziņas izveidi, izvēlieties iespēju **Sūtīt** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

6. Izvēlieties adresāta veidu (**Kam**, **Kopija** vai **Diskrētā kopija**) un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

7. Izvēlieties vienu no šīm iespējām un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**:
   - **Tālruņa numurs**: ļauj ievadīt vajadzīgo tālruņa numuru.
   - **E-pasts**: ļauj ievadīt adresāta e-pasta adresi.
   - **Katalogs**: ļauj tālruņu katalogā atrast numuru.

8. Ievadiet numuru vai e-pasta adresi vai arī izvēlieties numuru tālruņu katalogā.

9. Kad tiek parādīts pareizais numurs vai adrese, nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

10. Lai pievienotu adresātu, izvēlieties **Pievienot adresātu** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**. Atkārtojiet darbības no 7. soļa.

    Ja vēlaties kādu adresātu labot, izvēlieties nepieciešamo adresātu un nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**. Adresātu var labot vai izdzēst.

11. Lai ievadītu papildu numurus vai adreses ar citu adresāta veidu, nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu *i*/C un atkārtojiet 6.–10. soli.

    Laukā **Kam**, **Kopija** un **Diskrētā kopija** var ievadīt līdz 10 adresātiem.

12. Kad esat ievadījis adresātus, iezīmējiet **Sūtīt ziņu** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

    Tālrunis nosūta ziņu.

Ienākošās *(1.2.2. izvēlne)*

Saņemtas ziņas apskate

Saņemot jaunu multiziņu, displejā tiek parādīta multiziņas ikona ( ) un paziņojums, kurā norādīta ziņas tēma.

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**, lai apskatītu īsu informāciju par ziņu, piem., sūtītāja numuru, ziņas lielumu un tēmu.

   Ja ziņu vēlaties skatīt vēlāk no mapes Ienākošās, nospiediet izvēles taustiņu **Iziet** vai taustiņu *i*/C .

2. Lai ritinātu ziņas informāciju, spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu.

   Nospiežot izvēles taustiņu **Iespējas**, var izmantot šādas iespējas:
   - **Ielādēt**: ļauj ielādēt ziņu no MMS servera.
   - **Dzēst**: ļauj izdzēst ziņu.
   - **Papildinformācija**: parāda detalizētu informāciju par ziņu.

3. Lai izlasītu ziņu, izvēlieties **Ielādēt** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Tālrunis ielādē ziņas saturu no servera un to parāda.

4. Lai ritinātu ziņas saturu, spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu.

5. Kad esat pabeidzis apskati, nospiediet taustiņu .

Ziņas apskate no izvēlnes Ienākošās

Atverot izvēlni **Ienākošās** (**1.2.2. izvēlne**), tiek parādīts saņemto multiziņu saraksts, kurā norādītas arī ziņu tēmas. Ikonas, kas atrodas pa kreisi, norāda uz ziņas statusu:

- : atvērti paziņojumi par MMS saņemšanu;
- : neatvērti paziņojumi par MMS saņemšanu;
- : esat MMS serverim nosūtījis pieprasījumu nosūtīt ziņu uz jūsu tālruni;
- : MMS serveris apstrādā jūsu pieprasījumu;
- : MMS serveris nevar nosūtīt ziņu uz jūsu tālruni;
- : atvērtas ziņas;
- : neatvērtas ziņas.

1. Izvēlieties sarakstā ziņu un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Ziņa tiek parādīta, un pēc norādītā laika tiek atvērta nākamā ziņas lapa, ja tāda ir.

2. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**, lai pārietu uz ziņas apskates ekrānu.

   Vai arī pēc dažām sekundēm tālrunis automātiski pāriet uz šo ekrānu.

3. Lai ritinātu ziņas saturu, spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu.

   Ja ziņā ir vairāk par vienu lapu, tās var ritināt, izmantojot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.

Ziņas apskates laikā varat nospiest izvēles taustiņu **Iespējas**, lai piekļūtu ziņu iespējām.

Ja apskatāt jaunu ziņu, iespējas ir tādas pašas kā tad, ja apskatāt ziņu uzreiz pēc tās saņemšanas. Sk. 75. lpp.

Apskatot no MMS servera ielādētu ziņu, ir pieejamas šādas iespējas:

Dzēst: ļauj izdzēst ziņu.

Atbildēt: ļauj atbildēt sūtītājam, nosūtot īsziņu vai multiziņu.

Atzvanīt: ļauj piezvanīt sūtītājam.

Saglabāt adresi: ļauj izmantot sūtītāja numuru vai e-pasta adresi, kā arī ziņas tekstā norādītus URL, e-pasta adreses vai tālruņu numurus.

Pārsūtīt: ļauj pārsūtīt ziņu citai personai. Ja ziņā ir iekļauts multivides saturs, ko esat iegādājies internetā, pārsūtīšanas iespēja nav pieejama.

Saglabāt attēlu: ļauj tālrunī saglabāt ziņā iekļauto attēlu. Attēli tiek saglabāti mapē **Attēli** (**8.4. izvēlne**).

Saglabāt skaņu: ļauj saglabāt ziņā ievietoto skaņu mapē **Skaņas** (**8.3. izvēlne**).

Informācija: parāda informāciju par ziņu, piem., ziņas statusu, tēmu, sūtītāja e-pasta adresi vai tālruņa numuru, ziņas lielumu un prioritāti, kā arī ziņas saņemšanas laiku un datumu.

Izejošās *(1.2.3. izvēlne)*

Atverot šo izvēlni, tiek parādīts nosūtīto vai saglabāto multiziņu saraksts. Ikonas, kas atrodas pa kreisi, norāda uz ziņas statusu:

- : ziņas, kas pašlaik tiek sūtītas;
- : nosūtītās ziņas;
- : ziņas, kuras tālrunis nav varējis nosūtīt;
- : sūtāmās ziņas.

1. Izvēlieties sarakstā ziņu un nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**.

   Ziņa tiek parādīta, un pēc norādītā laika tiek atvērta nākamā ziņas lapa, ja tāda ir.

2. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**, lai pārietu uz ziņas apskates ekrānu.

   Vai arī pēc dažām sekundēm tālrunis automātiski pāriet uz šo ekrānu.

3. Lai ritinātu ziņas saturu, spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu.

   Ja ziņā ir vairāk par vienu lapu, tās var ritināt, izmantojot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.

Ziņas apskates laikā varat nospiest izvēles taustiņu **Iespējas**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Dzēst: ļauj izdzēst ziņu.

Saglabāt adresi: ļauj izmantot adresātu numurus vai e-pasta adreses, kā arī ziņas tekstā norādītus URL, e-pasta adreses vai tālruņu numurus.

Sūtīt: ļauj nosūtīt/pārsūtīt ziņu.

Labot: ļauj mainīt ziņas saturu, skaņu, attēlu vai tekstu.

Informācija: parāda informāciju par ziņu, piem., ziņas statusu, tēmu, sūtītāja un adresātu e-pasta adreses vai tālruņu numurus, ziņas lielumu, kā arī ziņas saņemšanas laiku un datumu.

Melnraksti *(1.2.4. izvēlne)*

Pēc multiziņas izveides to var saglabāt šajā ziņu mapē vēlākai nosūtīšanai.

Plašāku informāciju par ziņas lasīšanu sk. sadaļā "Izejošās" 77. lpp.

Šabloni *(1.2.5. izvēlne)*

Šajā izvēlnē tiek glabātas ziņas, kuras esat saglabājis kā šablonus, lai tās varētu izmantot jaunu ziņu veidošanai.

1. Ritiniet veidņu sarakstu, izmantojot augšup vai lejup vērsto taustiņu.

2. Kad ir iezīmēts vajadzīgais īsziņas šablons, nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**.

3. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**, lai izmantotu šādas iespējas, vai arī displejā pēc noteikta laika iespējas tiks parādītas automātiski:

   - **Labot**: ļauj nosūtīt ziņu, izmantojot šablonu. Plašāku informāciju par ziņu sūtīšanu sk. 71. lpp.
   - **Dzēst**: ļauj izdzēst ziņas šablonu. Dzēšana ir jāapstiprina, nospiežot izvēles taustiņu **Jā**.

4. Nospiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Iestatījumi *(1.2.6. izvēlne)*

Var mainīt multiziņu sūtīšanas un saņemšanas noklusētos iestatījumus.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Piegādes atskaite: ja šī iespēja ir aktivizēta, tīkls jūs informē, vai jūsu ziņa ir piegādāta.

Lasīt atbildi: ja šī iespēja ir aktivizēta, tālrunis adresātam kopā ar ziņu nosūta lūgumu atsūtīt atbildi.

Automātiskā lejupielāde: var iestatīt, vai tālrunim jāielādē jaunās ienākošās ziņas no MMS servera bez paziņojuma.

Izslēgt: jaunās ziņas ir jāielādē manuāli, izmantojot iespēju **Ielādēt**.

Ieslēgt: tālrunis jaunās ziņas no servera ielādē automātiski. Kad ziņa ir saņemta, varat izmantot vēl citas iespējas tās lasīšanas laikā. Iespēju aprakstu sk. 77. lpp.

Izslēgt aizrobežos: tālrunis automātiski ielādē jaunās ziņas, ja vien neizmantojat cita tīkla viesabonēšanu, atrodoties ārzemēs.

Ziņu pieņemšana: var norādīt to ziņu kategoriju, kuras vēlaties saņemt.

Slēpt ID: ja ir aktivizēta šī iespēja, adresāta tālruņa displejā netiek parādīts jūsu tālruņa numurs.

Derīgums: varat izvēlēties laiku, cik ilgi ziņa tiek glabāta īsziņu centrā pēc tās nosūtīšanas.

Piegādes laiks: varat iestatīt laiku, cik ilgi tālrunim jāgaida, pirms ziņas tiek nosūtītas.

Prioritāte: ļauj izvēlēties ziņu prioritātes līmeni.

Atskaite atļauta: ja šī iespēja ir aktivizēta, ienākošās ziņas sūtītājs no tīkla saņem piegādes atskaiti.

Lapas ilgums: varat norādīt laika periodu, cik ilgi demonstrācijas laikā jārāda ekrānā izejošās ziņas lapa. Pēc noteiktā laika displejā automātiski tiek parādīta nākamā lapa.

MMS profils *(1.2.7. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var konfigurēt dažādus tīkla iestatījumus, kas ir nepieciešami, nosūtot vai saņemot multiziņas.

Piezīmes:
- Nākamo ziņu sūtīšanai tiek automātiski aktivizēts pēdējais izvēlētais profils.
- Ja mainât MMS iestatījumus, nekonsultējoties ar pakalpojumu sniedzēju, iespējams, MMS funkcija vairs nedarbosies pareizi.
- Iestatījumu pieejamība ir atkarīga no valsts.

Katram profilam ir pieejamas šādas iespējas:

Profila nosaukums: ievadiet nosaukumu, ko vēlaties piešķirt MMS serverim.

Savienojuma URL: ievadiet sava MMS servera adresi.

Drošība: izvēlieties datu pārsūtīšanas režīmu. Izvēlieties **Drošs**, lai aizsargātu datus pret nesankcionētu piekļuvi; pretējā gadījumā izvēlieties **Nedrošs**.

IP adrese: ievadiet vārtejas adresi, kas ir nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar MMS serveri.

Lietotājvārds: ievadiet lietotāja ID, kas nepieciešams, lai izveidotu savienojumu ar MMS serveri.

Parole: ievadiet paroli, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar MMS serveri.

APN: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto MMS servera adresei.

Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Infoziņa *(1.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var saņemt infoziņas no servera un tām piekļūt.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Ienākošās: ļauj lasīt ziņas, kas saņemtas no Web servera.

Saņemt: ļauj iestatīt, vai tālrunis saņem infoziņas. Izvēlieties **Vienmēr**, lai saņemtu infoziņas, vai **Nekad**, lai atteiktu infoziņas.

Dzēst visu: ļauj izdzēst visas infoziņas.

Dzēst visu *(1.4. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj izdzēst visas ziņas no katras ziņu pastkastes atsevišķi. Var arī izdzēst visas ziņas uzreiz.

1. Izvēlieties ziņu veidu un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

2.

Lai...	**Nospiediet...**
izvēlētos ziņu pastkasti, kas jādzēš	augšup vai lejup vērsto taustiņu. Lai izdzēstu visas ziņas, izvēlieties **Visas ziņas**.
ievietotu atzīmi	izvēles taustiņu **Atzīmēt**.
noņemtu atzīmi	Izvēles taustiņu **Atcelt**.

3. Nospiediet izvēles taustiņu **Dzēst**, lai izdzēstu iezīmētās ziņas.

4. Kad tiek parādīts apstiprinājuma paziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**, lai to apstiprinātu.

5. Kad tālrunis vēlreiz pieprasa apstiprinājumu, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**.

Balss pasts *(1.5. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var piekļūt balss pastkastei, ja tīkls nodrošina šo pakalpojumu.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Pieslēgties balss serverim: lai varētu izmantot balss pasta funkciju, vispirms jāievada pakalpojumu sniedzēja nodrošinātais balss servera numurs. Pēc tam varat izvēlēties šo iespēju un noklausīties ziņas, nospiežot izvēles taustiņu **Labi**.

Balss serverim var ātri pieslēgties, gaidīšanas režīmā nospiežot un turot taustiņu **1**.

Balss servera numurs: ļauj, ja nepieciešams, mainīt balss pasta servera numuru.

Piezīme. Balss pasts ir tīkla funkcija. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Apraides ziņas *(1.6. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj saņemt īsziņas par dažādām tēmām, piem., laika prognozi vai satiksmi. Šūnu apraides ziņas tiek parādītas, tiklīdz tās saņemat, ja:

- tālrunis ir gaidīšanas režīmā;
- iespēja **Saņemt** ir iestatīta uz **Aktivizēt**;
- kanālu sarakstā pašlaik ir aktivizēts ziņu kanāls.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Lasīt: ļauj apskatīt saņemtās ziņas.

Pastkastē **Nepastāvīgs** tiek parādītas no tīkla saņemtās ziņas, bet to saturs zūd, tiklīdz tālrunis tiek izslēgts. Ritiniet ziņu, izmantojot augšup vai lejup vērsto taustiņu.

Šūnu apraides ziņas var saglabāt mapē **Arhīvs**, lai tās varētu apskatīt vēlāk. Kad tiek parādīts paziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties **Saglabāt**.

Saņemt: ļauj aktivizēt vai deaktivizēt apraides ziņu saņemšanu.

Kanālu saraksts: ļauj norādīt kanālus, no kuriem jāsaņem apraides ziņas. Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Paņemt: izmanto, lai sarakstā aktivizētu vai deaktivizētu kanālus, tos attiecīgi atzīmējot vai noņemot atzīmi. Katra izvēlētā kanāla priekšā tiek parādīta atzīme.

Pievienot kanālu: izmanto, lai ievadītu jauna kanāla ID un nosaukumu.

Dzēst: izmanto, lai izņemtu kanālu no saraksta.

Labot: izmanto, lai mainītu esoša kanāla ID un nosaukumu.

Valoda: ļauj izvēlēties ieteicamo valodu, kurā parādīt šūnu apraides ziņas.

Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Atmiņas stāvoklis *(1.7. izvēlne)*

Varat pārbaudīt izmantoto atmiņas apjomu, kā arī ziņām atlikušo vietu.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Īsziņas: parāda pašlaik saglabāto ziņu skaitu un ziņu kopskaitu, ko var saglabāt SIM, tālruņa un apraides atmiņā.

Multiziņas: tiek parādīts kopējais vietas apjoms, ieskaitot brīvo un izmantoto vietu, kā arī katras ziņu pastkastes pašlaik aizņemtais apjoms. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai ritinātu ekrānu.

Zvanu arhīvs

Šajā izvēlnē var apskatīt:

- neatbildētos, saņemtos un veiktos zvanus;
- zvanu ilgumu;
- zvanu izmaksas, ja SIM karte to nodrošina.

Piezīmes:
- Visu trīs veidu zvanu ierakstiem var piekļūt, gaidīšanas režīmā nospiežot taustiņu .
- Zvanu ierakstu skaits, ko tālrunis spēj saglabāt, var atšķirties atkarībā no SIM kartes.

Neatbildētie zvani *(2.1. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var apskatīt pēdējos 20 saņemtos zvanus, uz kuriem neesat atbildējis.

Tiek parādīts numurs vai vārds (ja tas ir pieejams), kā arī zvana saņemšanas laiks un datums.

Nospiežot izvēles taustiņu **Iespējas**, varat arī:

- labot numuru (ja tas ir pieejams), kā arī izsaukt vai saglabāt to katalogā;
- izdzēst zvanu no saraksta.

Varat arī izsaukt numuru, nospiežot taustiņu .

Saņemtie zvani *(2.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var apskatīt pēdējos 20 saņemtos zvanus.

Tiek parādīts numurs vai vārds (ja tas ir pieejams), kā arī zvana saņemšanas laiks un datums.

Nospiežot izvēles taustiņu **Iespējas**, varat arī:

- labot numuru (ja tas ir pieejams), kā arī izsaukt vai saglabāt to katalogā;
- izdzēst zvanu no saraksta.

Varat arī izsaukt numuru, nospiežot taustiņu .

Zvanītie numuri *(2.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var apskatīt pēdējos 20 veiktos zvanus.

Tiek parādīts numurs vai vārds (ja tas ir pieejams), kā arī zvana veikšanas laiks un datums.

Nospiežot izvēles taustiņu **Iespējas**, varat arī:

- labot numuru, kā arī izsaukt to vai saglabāt katalogā;
- izdzēst zvanu no saraksta.

Varat arī izsaukt numuru, nospiežot taustiņu .

Dzēst visu *(2.4. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj izdzēst visus ierakstus no katra zvanu arhīva atsevišķi. Var arī izdzēst visus zvanu arhīvus vienlaikus.

1.

Lai...	**Nospiediet...**
izvēlētos dzēšamo zvana ierakstu	augšup vai lejup vērsto taustiņu. Lai izdzēstu visus zvanu ierakstus, izvēlieties **Visi zvani**.
ievietotu atzīmi	izvēles taustiņu **Atzīmēt**.
noņemtu atzīmi	izvēles taustiņu **Atcelt**.

2. Nospiediet izvēles taustiņu **Dzēst**, lai izdzēstu iezīmētos ierakstus.

3. Kad tiek parādīts apstiprinājuma paziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**, lai to apstiprinātu.

4. Kad tālrunis vēlreiz pieprasa apstiprinājumu, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**.

Zvanu ilgums *(2.5. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj apskatīt veikto un saņemto zvanu laiku žurnālu.

Piezīme. Faktiskais sarunu ilgums, par kuru pakalpojumu sniedzējs piesūta rēķinu, var atšķirties atkarībā no tīkla funkcijām, izmaksu aprēķinu noapaļošanas utt.

Ir pieejami šādi laika žurnāli:

Pēd. zvana ilgums: pēdējās sarunas ilgums.

Izejošo zv. ilg.: visu veikto zvanu kopējais ilgums kopš pēdējās taimera nodzēšanas.

Saņemto zv. ilg.: visu saņemto zvanu kopējais ilgums kopš pēdējās taimera nodzēšanas.

Nodzēst taimerus: iespēja, ko izmanto, lai nodzēstu zvanu taimerus. Vispirms ievadiet tālruņa paroli un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Piezīme. Paroles sākotnējais rūpnīcas iestatījums ir "00000000". Kā mainīt šo paroli, sk. 106. lpp.

Zvanu izmaksas *(2.6. izvēlne)*

Šī tīkla funkcija ļauj apskatīt sarunu izmaksas. Tas, vai šī izvēlne ir pieejama, ir atkarīgs no SIM kartes.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Pēd. zvana izmaksas: pēdējā veiktā zvana izmaksas.

Kopējās izmaksas: visu veikto zvanu kopējās izmaksas kopš pēdējās izmaksu skaitītāja nodzēšanas. Ja kopējās izmaksas pārsniedz maksimālās izmaksas, kas norādītas iespējā **Iestatīt maksimālās izmaksas**, jūs vairs nevarat zvanīt, pirms nenodzēšat skaitītāju.

Maksimālās izmaksas: maksimālās izmaksas, kas iestatītas iespējā **Iestatīt maksimālās izmaksas**. Sk. tālāk.

Nodzēst skaitītājus: iespēja, ko izmanto, lai nodzēstu izmaksu skaitītāju. Vispirms ir jāievada PIN2 (sk. 147. lpp.) un pēc tam jānospiež izvēles taustiņš **Labi**.

Iestatīt maksimālās izmaksas: ļauj ievadīt maksimālās zvaniem atļautās izmaksas. Vispirms ir jāievada PIN2 (sk. 147. lpp.) un pēc tam jānospiež izvēles taustiņš **Labi**.

Cena/vienība: šo iespēju izmanto, lai iestatītu vienas vienības cenu, kuru lieto, aprēķinot sarunu izmaksas. Vispirms ir jāievada PIN2 (sk. 147. lpp.) un pēc tam jānospiež izvēles taustiņš **Labi**.

Kamera

Lietojot tālrunī iebūvēto fotokameras moduli, varat fotografēt cilvēkus un notiekošo, kamēr esat ceļā. Fotoattēlus varat nosūtīt citiem lietotājiem multiziņā, kā arī iestatīt kā fonu vai zvanītāja ID attēlu tālruņu kataloga ierakstam.

Varat arī ierakstīt videoklipus, tālruni izmantojot kā videokameru.

Piezīme. Lai ātri atvērtu izvēlni **Kamera**, nospiediet augšupvērsto taustiņu.

UZMANĪBU!
- Nefotografējiet cilvēkus bez viņu piekrišanas.
- Nefotografējiet vietās, kur kameras izmantošana nav atļauta.
- Nefotografējiet vietās, kur tas var aizskart citas personas privāto dzīvi.

Fotografēt *(3.1. izvēlne)*

Šajā izvēlnē ir pieejama iespēja fotografēt. Kamera veido JPEG formāta fotoattēlus.

Piezīme. Fotografējot tiešā saules gaismā vai spožā apgaismojumā, fotoattēlā var būt redzamas ēnas.

1. Atverot izvēlni **Fotografēt**, tiek ieslēgta kamera, kas atrodas tālruņa augšdaļas kreisajā pusē.

   Fotografējamais objekts tiek parādīts displejā.

2. Kadrējiet attēlu, griežot kameras moduli un fokusējot to uz objektu.

Nospiežot labo izvēles taustiņu, varat lietot kameras iespējas. Plašāku informāciju sk. 92. lpp.

Piezīme. Izmantojot tastatūru, var mainīt attēla iestatījumus vai pārslēgties uz citiem režīmiem. Plašāku informāciju sk. 91. lpp.

3. Nospiediet kreiso izvēlnes taustiņu, lai fotografētu.

4. Nospiediet izvēles taustiņu **Saglabāt**.

Lai izmestu fotoattēlu un atgrieztos fotografēšanas režīmā, nospiediet izvēles taustiņu **Atcelt**.

5.

Lai...	**Nospiediet...**
izmantotu fotoattēla iespējas	izvēles taustiņu **Iespējas**. Plašāku informāciju sk. tālāk.
atgrieztos fotografēšanas režīmā	izvēles taustiņu .
atgrieztos gaidīšanas režīmā	taustiņu .

Ja pēc fotoattēla saglabāšanas nospiežat izvēles taustiņu **Iespējas**, tiek piedāvātas šādas iespējas:

Sūtīt: ļauj nosūtīt fotoattēlu kā multiziņas daļu. Plašāku informāciju sk. 71. lpp.

Pārdēvēt: ļauj mainīt fotoattēla nosaukumu.

Iestatīt kā fonu: ļauj iestatīt attēlu kā ekrāna fonu gaidīšanas režīmā.

Iestatīt kā zvanītāja ID: ļauj iestatīt attēlu tālruņu kataloga ierakstam kā zvanītāja ID attēlu.

Aizsardzība: ļauj aizsargāt fotoattēlu pret izdzēšanu.

Dzēst: ļauj izdzēst fotoattēlu.

Dzēst visu: ļauj izdzēst visus tālrunī saglabātos fotoattēlus.

Informācija: parāda fotoattēla rekvizītus, piem., faila nosaukumu, lielumu, laiku un datumu, kad tas tika saglabāts, izšķirtspēju un aizsardzības stāvokli.

Ciparu taustiņu lietošana fotografēšanas režīmā

Fotografēšanas režīmā kameras iestatījumu pielāgošanai var izmantot ciparu taustiņus.

taustiņš	**Funkcija**
1	pārslēdz uz ierakstīšanas režīmu. Sk. 94. lpp.
2	maina attēla lielumu
3	maina attēla kvalitāti.
4	maina kameras režīmu
5	maina krāsu toni vai fotoattēlā izmanto speciālus efektus.
6	noņem displeja baltās līnijas.

taustiņš	Funkcija
7	izvēlas dekoratīvu rāmi.
8	iestata taimeri.
9	atver izvēlni **Mani fotoattēli** (**3.2. izvēlne**). Plašāku informāciju sk. 93. lpp.
uz augšu/ uz leju	tuvina vai attālina.
pa kreisi/ pa labi	pielāgo attēla spilgtumu.
▲/▼	apvērš attēlu vertikāli vai horizontāli.

Kameras iespēju izmantošana

Fotografēšanas režīmā nospiežot labo izvēles taustiņu, varat piekļūt dažādām iespējām.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Efekti: ļauj mainīt krāsu toni vai fotoattēlā izmantot speciālus efektus.

Rāmji: ļauj izmantot dekoratīvu rāmi. Izvēlieties sarakstā rāmi, lietojot navigācijas taustiņus.

Režīms: ļauj fotografēt dažādos režīmos. Ja mainât režīmu, tā indikators tiek parādīts displeja augšējā kreisajā stūrī vai tā vidū.

Parasts foto: ļauj fotografēt parastajā režīmā.

Sērijfoto: ļauj uzņemt darbības kadru sērijas. Izvēlieties fotografēšanas ātrumu — **Liels ātrums** vai **Parasts ātrums** — un uzņemamo fotoattēlu skaitu. Nospiežot kreiso izvēles taustiņu, kamera secīgi uzņem fotoattēlus.

Kad fotoattēli ir uzņemti, nospiediet izvēles taustiņu **Sagl. visu**, lai saglabātu tos visus, vai izvēles taustiņu **Saglabāt**, lai saglabātu izvēlēto attēlu.

Nakts foto: ļauj uzņemt labākas kvalitātes fotoattēlu tumsā.

Pagriešana: ļauj pagriezt fotoattēlu. Fotoattēlu var pagriezt vertikāli, apskatīt tā spoguļattēlu vai veikt šīs abas darbības vienlaikus.

Taimeris: ļauj iestatīt aizkaves laiku, pirms kamera sāk fotografēt. Izvēlieties nepieciešamo aizkavi. Nospiežot kreiso izvēles taustiņu, kamera pēc noteiktā laika uzņem fotoattēlu.

Iestatījumi: ļauj mainīt fotoattēla uzņemšanas noklusētos iestatījumus.

Foto lielums: ļauj izvēlēties fotoattēla lielumu.

Foto kvalitāte: ļauj mainīt attēla kvalitāti.

Mani fotoattēli *(3.2. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj apskatīt fotoattēlus. Atverot šo izvēlni, tālrunis fotoattēlus parāda sīktēlu režīmā, kurā redzamas to samazinātās versijas.

Ritiniet fotoattēlus, izmantojot navigācijas taustiņus. Lai apskatītu fotoattēlus pilnekrāna režīmā, nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**. Šajā režīmā fotoattēlus var ritināt, izmantojot navigācijas taustiņus. Lai atgrieztos sīktēlu režīmā, nospiediet izvēles taustiņu .

Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Skatīt: ļauj apskatīt fotoattēlu pa visu ekrānu. Šī iespēja ir pieejama tikai sīktēlu režīmā.

Sūtīt: ļauj nosūtīt fotoattēlu kā multiziņas daļu. Plašāku informāciju sk. 71. lpp.

Pārdēvēt: ļauj mainīt fotoattēla nosaukumu.

Iestatīt kā fonu: ļauj iestatīt attēlu kā ekrāna fonu gaidīšanas režīmā.

Iestatīt ka zvanītāja ID: ļauj iestatīt attēlu tālruņu kataloga ierakstam kā zvanītāja identificētājattēlu.

Aizsardzība: ļauj aizsargāt fotoattēlu pret izdzēšanu.

Dzēst: ļauj izdzēst fotoattēlu.

Dzēst visu: ļauj izdzēst visus tālrunī saglabātos fotoattēlus.

Informācija: parāda fotoattēla rekvizītus, piem., faila nosaukumu, lielumu, laiku un datumu, kad tas tika saglabāts, izšķirtspēju un aizsardzības stāvokli.

Filmas *(3.3. izvēlne)*

Varat ierakstīt videoklipus, tālruni izmantojot kā videokameru.

Ieraksts *(3.3.1. izvēlne)*

1. Pēc kameras ieslēgšanās fokusējiet attēlu, pavēršot kameru pret objektu.
   - Lai pielāgotu attēla spilgtumu, lietojiet pa kreisi un pa labi vērsto taustiņu.
   - Lai pietuvinātu vai attālinātu attēlu, izmantojiet augšup vai lejup vērsto taustiņu.
   - Izmantojiet tālruņa labajā sānā esošos skaļuma regulēšanas taustiņus, lai apvērstu attēlu vertikāli vai horizontāli.
   - Izmantojiet taustiņu **1**, lai pārslēgtos uz videoieraksta režīmu. Sk. 89. lpp.

2. Nospiediet kreiso izvēles taustiņu, lai sāktu ierakstīšanu.
3. Kad esat pabeidzis, nospiediet kreiso izvēles taustiņu.

   Beidzoties ieraksta laikam, tālrunis automātiski pārtrauc ierakstīšanu. Ierakstīšanu var atcelt, nospiežot labo izvēles taustiņu.
4. Nospiediet izvēles taustiņu **Saglabāt**.

   Videoklips tiek saglabāts un tālrunis atgriežas ieraksta režīmā.

Videoklipi *(3.3.2. izvēlne)*

Atverot šo izvēlni, tiek parādīti videoklipu sīktēli.

Lai parādītu videoklipu:

1. Spiediet navigācijas taustiņus, lai ritinātu līdz videoklipam, ko vēlaties apskatīt.
2. Nospiediet izvēles taustiņu **Atskaņot**, lai sāktu videoklipa demonstrēšanu.
3.

Lai...	**Nospiediet...**
uz brīdi apturētu demonstrēšanu	izvēles taustiņu **Pauze**.
atsāktu demonstrēšanu	izvēles taustiņu **Turpināt**.
pārtrauktu demonstrēšanu	izvēles taustiņu **Beigt** vai taustiņu *i*/C .
atgrieztos gaidīšanas režīmā	taustiņu .

Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Pārdēvēt: ļauj mainīt faila nosaukumu.

Dzēst: ļauj izdzēst pašreizējo video failu.

Dzēst visu: ļauj izdzēst visus tālrunī saglabātos videofailus.

Aizsardzība: ļauj aizsargāt videoklipu pret izdzēšanu.

Informācija: parāda videofaila rekvizītus, piem., faila saglabāšanas laiku un datumu, faila lielumu, aizsardzības statusu un ieraksta ilgumu.

Atmiņas stāvoklis *(3.4. izvēlne)*

Varat pārbaudīt izmantoto atmiņas apjomu, kā arī kameras failiem atlikušo vietu.

Ikreiz, kad nospiežat augšup vai lejup vērsto taustiņu, displejā tiek parādīta kopējā, brīvā un izmantotā vieta fotoattēliem un videoklipiem.

Skaņas iestatījumi

Funkciju Skaņas iestatījumi var izmantot, lai pielāgotu dažādus iestatījumus, piem.:

- zvana melodiju, skaļumu un veidu;
- skaņas, kas tiek atskaņotas, nospiežot taustiņu, saņemot ziņu, kā arī ieslēdzot vai izslēdzot tālruni;
- brīdinājuma signālu, kas tiek atskaņots sarunas laikā ik pēc minūtes, ja pieļaujat kļūdu vai ja jūsu zvans tiek savienots ar sistēmu.

Piezīme. Ja tālrunis ir klusajā režīmā (sk. 28. lpp.), skaņas iestatījumus nevar mainīt.

Zvana signāls *(4.1. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties vajadzīgo zvana melodiju.

Var izvēlēties kādu no dažādām melodijām. Ja esat ielādējis skaņas no WAP pārlūka vai papildu programmas EasyGPRS, tās var izmantot šajā izvēlnē.

Zvana skaļums *(4.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var regulēt zvana skaļumu atbilstoši vienam no pieciem līmeņiem.

Lietojiet augšup vai lejup vērsto taustiņu vai skaļuma regulēšanas taustiņus tālruņa labajā sānā, lai palielinātu vai samazinātu skaļumu.

Signāla veids *(4.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var norādīt, kā jūs jāinformē par ienākošajiem zvaniem.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Tikai apgaismojums: mirgo indikators, tālrunis nezvana un nevibrē.

Melodija: tālrunis zvana, izmantojot izvēlēto zvana signālu.

Vibrācija: tālrunis vibrē, bet nezvana.

Vibrācija+melodija: tālrunis vispirms trīs reizes vibrē un pēc tam sāk zvanīt.

Taustiņu toņi *(4.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties toni, ko tālrunis atskaņo, kad nospiežat taustiņu.

Lai izslēgtu skaņu, izvēlieties **Izslēgts**.

Īsziņas signāls *(4.5. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties, kā tālrunis paziņo par jaunas ziņas saņemšanu.

Īsziņas signāls *(4.5.1. izvēlne)*

Paziņojumam par jaunu īsziņu saņemšanu ir pieejamas šādas iespējas:

Izslēgts: tālrunis neizmanto īsziņas signālu.

Tikai apgaismojums: mirgo indikators.

Vibrācija: tālrunis vibrē.

Viens pīkstiens: tālrunis vienreiz iepīkstas.

SMS signāls x: tālrunis izmanto vienu no vairākiem īsziņu signāliem.

Operatora īsziņas signāls *(4.5.2. izvēlne)*

Paziņojumam par jaunu šūnu apraides (operatora) ziņu saņemšanu ir pieejamas šādas iespējas:

Izslēgts: tālrunis neizmanto šūnu apraides ziņas signālu.

Tikai apgaismojums: mirgo indikators.

Vibrācija: tālrunis vibrē.

Viens pīkstiens: tālrunis vienreiz iepīkstas.

Operatora SMS signāls x: tālrunis izmanto vienu no vairākiem šūnu apraides ziņu signāliem.

MMS signāls *(4.5.3. izvēlne)*

Paziņojumam par jaunu multiziņu saņemšanu ir pieejamas šādas iespējas:

Izslēgts: tālrunis neizmanto multiziņas signālu.

Tikai apgaismojums: mirgo indikators.

Vibrācija: tālrunis vibrē.

Viens pīkstiens: tālrunis vienreiz iepīkstas.

Operatora MMS signāls x: tālrunis izmanto vienu no vairākiem multiziņu signāliem.

Atkārtošana *(4.5.4. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj norādīt, cik bieži tālrunis jūs informē par jauno ziņu. Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Vienu reizi: tālrunis brīdina vienreiz.

Periodiski: tālrunis brīdina ik pēc 2 minūtēm.

Ieslēgšanās/izslēgšanās *(4.6. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties melodiju, ko tālrunis atskaņo, kad tas tiek ieslēgts vai izslēgts.

Lai izslēgtu skaņu, izvēlieties **Izslēgts**.

Signāls zvanot *(4.7. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties, vai tālrunim sarunas laikā jāinformē par saņemtu jaunu ziņu vai brīdinājuma signāla laika iestāšanos.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Izslēgts: tālrunis nebrīdina ar skaņu par ienākošajām ziņām un brīdinājuma signāliem. Brīdinājuma signāla gadījumā tas tikai parāda atbilstošo paziņojumu.

Ieslēgts: tālrunis brīdina ar signālu un parāda atbilstošu paziņojumu.

Papildsignāli *(4.8. izvēlne)*

Var pielāgot citus tālrunī lietotos signālus.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Kļūdas signāls: nosaka, vai tālrunis informē par pieļautajām kļūdām.

Minūtes signāls: nosaka, vai tālrunis sarunas laikā katru minūti iepīkstas, informējot par sarunas ilgumu.

Savienojuma signāls: nosaka, vai tālrunis iepīkstas, kad zvans tiek savienots ar sistēmu.

Tālruņa iestatījumi

Daudzas tālruņa funkcijas var piemērot savām vajadzībām. Visām šīm funkcijām var piekļūt izvēlnē **Tālruņa iestatījumi**.

Irda aktivizēšana *(5.1. izvēlne)*

Šī funkcija ļauj nosūtīt un saņemt datus pa infrasarkano portu. Lai varētu izmantot infrasarkano savienojumu, jāizpilda šādi priekšnoteikumi:

- datorā jākonfigurē un jāaktivizē ar IrDA saderīgs infrasarkanais ports;
- tālrunī jāaktivizē infrasarkanā funkcija; displeja augšējā rindā tiek parādīta IrDA ikona ();
- tālruņa IrDA ports jānovieto pretim datora IrDA portam.

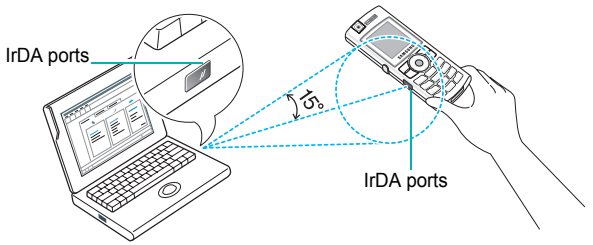

Savienojums ir gatavs datu pārsūtīšanai.

Ja 30 sekunžu laikā pēc funkcijas aktivizēšanas neveidojas nekādi sakari starp tālruni un IrDA saderīgo ierīci, funkcija tiek automātiski deaktivizēta.

Piezīme. Lai panāktu optimālu veiktspēju, izmantojiet atsevišķi iegādājamo datu saiknes kabeli. To var iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.

Displeja iestatījumi *(5.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var mainīt vairākus displeja vai apgaismojuma iestatījumus.

Fons *(5.2.1. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var mainīt fona attēlu vai tā teksta krāsu, kas tiek rādīts gaidīšanas režīmā.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Fona attēlu saraksts: varat izvēlēties fona attēlu, kas jārāda gaidīšanas režīmā.

Lai mainītu fona attēlu:

1. Ritiniet sarakstu, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu.

   Sākotnēji ir pieejami vairāki attēli. Var izvēlēties arī tukšu fonu vai jebkuru no attēliem, kas ielādēti no interneta, WAP pārlūka vai lietojot programmu EasyGPRS, vai arī saņemti multiziņās. Ja kā fons ir iestatīts fotoattēls, tas sarakstā tiek norādīts kā **Mans fotoattēls**.

2. Kad ir iezīmēts vajadzīgais attēls, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

3. Kad tiek parādīts attēls, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**, lai attēlu parādītu gaidīšanas režīmā.

Teksta attēlojums: varat norādīt, vai tālrunim gaidīšanas režīmā ir jārāda laiks un datums.

Teksta krāsa: var izvēlēties tā teksta krāsu, kas tiek rādīts gaidīšanas režīmā.

Izvēlņu stils *(5.2.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties izvēlņu attēlojuma stilu. Varat izvēlēties **Joslas stils** vai **Lapas stils**.

Apgaismojums *(5.2.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē varat izvēlēties, cik ilgi displejs un tastatūras apgaismojums paliek aptumšojuma režīmā.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Apgaismojums ieslēgts: ļauj izvēlēties, cik ilgi apgaismojumam jābūt ieslēgtam. Apgaismojums tiek ieslēgts, ja nospiežat taustiņu vai saņemat zvanu vai ziņu, un paliek iedegts norādīto laika periodu.

Apgaismojums aiztumšots: ļauj izvēlēties, cik ilgi displejs paliek aptumšojuma režīmā. Kad ir pagājis iespējā **Apgaismojums ieslēgts** norādītais laiks, apgaismojums tiek izslēgts. Pēc tam displejs tiek aptumšots un visbeidzot pēc noteiktā laika — izslēgts.

Indikators *(5.2.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties, vai tiek izmantots indikators.

Izslēgts: tālrunis neizmanto indikatoru.

Ieslēgts: tālrunis izmanto indikatoru.

Grafiskais logotips *(5.2.5. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var iestatīt, lai pakalpojumu sniedzēja nosaukuma vietā tiktu rādīts tā logotips.

Izslēgts: gaidīšanas režīmā tiek parādīts pakalpojumu sniedzēja nosaukums.

Ieslēgts: gaidīšanas režīmā tiek parādīts tālrunī saglabātais pakalpojumu sniedzēja logotips. Ja nav saglabāts neviens logotips, tiek parādīts pakalpojumu sniedzēja nosaukums.

Sveiciens *(5.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var iestatīt sveicienu, kas, ieslēdzot tālruni, uz brīdi tiek parādīts displejā.

Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 44. lpp.

Savs numurs *(5.4. izvēlne)*

Šī funkcija ir palīglīdzeklis, kas ļauj nepieciešamības gadījumā pārbaudīt savus tālruņa numurus.

Varat:

- piešķirt vārdu visiem saviem tālruņa numuriem, kas reģistrēti SIM kartē;
- mainīt vārdus un numurus.

Šeit veiktās izmaiņas nekādā veidā neietekmē reālos abonenta numurus, kas reģistrēti SIM kartē.

Valoda *(5.5. izvēlne)*

Varat izvēlēties displeja valodu. Ja valodas iestatījums ir **Automātiski**, valoda tiek izvēlēta automātiski atbilstoši SIM kartē lietotajai valodai.

Piezīme. Atkarībā no valsts, pakalpojumu sniedzēja un tālruņa programmatūras versijas iespēja **Automātiski**, iespējams, netiek parādīta.

Drošība *(5.6. izvēlne)*

Drošības funkcija ļauj noteikt tālruņa lietošanas ierobežojumus citām personām, kā arī atļaut veikt tikai noteiktu veidu zvanus.

Lai aizsargātu tālruņa funkcijas, tiek izmantoti dažādi kodi un paroles. Tie ir aprakstīti nākamajās sadaļās. Sk. arī 145.–148. lpp.

PIN pārbaude *(5.6.1. izvēlne)*

Ja ir aktivizēta PIN pārbaudes funkcija, jums ir jāievada PIN kods ikreiz, kad ieslēdzat tālruni. Līdz ar to neviena persona, kas nezina jūsu PIN kodu, nevar bez atļaujas lietot jūsu tālruni.

Piezīme. Lai izslēgtu PIN pārbaudes funkciju, ir jāievada PIN kods.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Deaktivizēt: tālrunis pēc tā ieslēgšanas uzreiz izveido savienojumu ar tīklu.

Aktivizēt: ikreiz, kad ieslēdzat tālruni, ir jāievada PIN.

Mainīt PIN *(5.6.2. izvēlne)*

Šī funkcija ļauj mainīt pašreizējo PIN kodu, ja ir aktivizēta PIN pārbaudes funkcija. Lai varētu norādīt jaunu PIN kodu, vispirms ir jāievada pašreizējais PIN.

Kad esat ievadījis jauno PIN, tas ir jāapstiprina, ievadot to vēlreiz.

Tālruņa bloķēšana *(5.6.3. izvēlne)*

Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, tālrunis tiek bloķēts un jums ir jāievada tālruņa 4–8 ciparu parole ikreiz, kad ieslēdzat tālruni.

Paroles sākotnējais rūpnīcas iestatījums ir "00000000". Lai mainītu tālruņa paroli, sk. izvēlni **Mainīt paroli** (**5.6.4. izvēlne**).

Kad ir ievadīta pareiza parole, tālruni var lietot, līdz tas atkal tiek izslēgts.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Deaktivizēt: ieslēdzot tālruni, netiek prasīts ievadīt tālruņa paroli.

Aktivizēt: ieslēdzot tālruni, tiek prasīts ievadīt tālruņa paroli.

Mainīt paroli *(5.6.4. izvēlne)*

Paroles mainīšanas funkcija ļauj pašreizējo tālruņa paroli aizstāt ar citu. Lai varētu norādīt jaunu paroli, vispirms ir jāievada pašreizējā parole.

Paroles sākotnējais rūpnīcas iestatījums ir "00000000". Kad esat ievadījis jauno paroli, tā ir jāapstiprina, ievadot to vēlreiz.

Privātums *(5.6.5. izvēlne)*

Izmantojot šo izvēlni, var bloķēt multivides saturu, piem., multiziņas, fotoattēlus, videoklipus, balss ierakstus, attēlus un skaņas. Ja saturs ir bloķēts, attiecīgajām izvēlnēm var piekļūt, ievadot tālruņa paroli.

Lai...	**Nospiediet...**
izvēlētos bloķējamo objektu	augšup vai lejup vērsto taustiņu. Lai bloķētu visu saturu, izvēlieties **Visi**.
ievietotu atzīmi	izvēles taustiņu **Atzīmēt**.
noņemtu atzīmi	izvēles taustiņu **Atcelt**.
bloķētu atzīmētos objektus	izvēles taustiņu **Labi**.

Ja tiek prasīts ievadīt paroli, ievadiet šo paroli un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Piezīme. Paroles sākotnējais rūpnīcas iestatījums ir "00000000". Kā mainīt šo paroli, sk. 106. lpp.

SIM bloķēšana *(5.6.6. izvēlne)*

Ja ir aktivizēta SIM bloķēšanas funkcija, tālrunis darbojas tikai ar pašlaik ievietoto SIM karti. Lai varētu izmantot citu SIM karti, jāievada SIM atslēgas kods.

Kad esat ievadījis atslēgas kodu, tas ir jāapstiprina, ievadot to vēlreiz.

Lai atbloķētu SIM karti, ir jāievada SIM bloķēšanas kods.

Fiksētais režīms *(5.6.7. izvēlne)*

Fiksētais režīms (ja to nodrošina SIM karte) ļauj ierobežot izejošos zvanus uz noteiktu tālruņu numuru kopu.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Deaktivizēt: varat zvanīt uz jebkuru numuru.

Aktivizēt: jūs varat zvanīt tikai uz tālruņu katalogā saglabātajiem tālruņu numuriem. Ir jāievada PIN2.

Piezīme. Ne visām SIM kartēm ir PIN2 kods. Ja jūsu SIM kartei tā nav, šī izvēlne netiek parādīta.

Mainīt PIN2 *(5.6.8. izvēlne)*

Funkcija Mainīt PIN2 ļauj mainīt pašreizējo PIN2 kodu pret citu. Lai varētu norādīt jaunu PIN2 kodu, vispirms ir jāievada pašreizējais PIN2.

Kad esat ievadījis jauno PIN2, tas ir jāapstiprina, ievadot to vēlreiz.

Piezīme. Ne visām SIM kartēm ir PIN2 kods. Ja jūsu SIM kartei tā nav, šī izvēlne netiek parādīta.

Papildiestatījumi *(5.7. izvēlne)*

Varat ieslēgt vai izslēgt automātiskās numura atkārtošanas vai automātiskās atbildes funkciju.

Autom. atkārtošana: šajā izvēlnē var iestatīt, lai tālrunis desmit reizes atkārtotu tālruņa numura izsaukumu, ja zvans netiek veiksmīgi savienots.

Piezīme. Intervāls starp izsaukumu mēģinājumiem atšķiras.

Autoslēdzis: šajā izvēlnē var iestatīt, lai tālrunis automātiski bloķētu taustiņus, ja noteiktā laika periodā netiek nospiests neviens taustiņš. Šī iespēja noder, lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas.

Lai varētu izmantot šo iespēju, izvēlieties, cik ilgi tālrunim jāgaida, pirms tiek bloķēti taustiņi.

Ja nevēlaties izmantot šo funkciju, izvēlieties **Izslēgts**.

Piezīme. Tastatūru var bloķēt arī manuāli. Plašāku informāciju sk. 22. lpp.

Ātrā atbilde: šajā izvēlnē var iestatīt, lai uz ienākošajiem zvaniem varētu atbildēt, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot taustiņu un izvēles taustiņu **Atteikt**. Lai atteiktu zvanu, nospiediet taustiņu vai izvēles taustiņu **Atteikt**.

Ja šī iespēja nav atzīmēta, uz zvanu var atbildēt, tikai nospiežot taustiņu vai izvēles taustiņu **Atbildēt**.

Ātrpiekļuve *(5.8. izvēlne)*

Lejup, pa kreisi un pa labi vērsto taustiņu var izmantot kā ātrpiekļuves taustiņu. Gaidīšanas režīmā ar tiem var tieši piekļūt noteiktām izvēlnēm.

Augšup vērstajam taustiņam ir piešķirta ātrpiekļuve izvēlnei **Kamera**. Šajā izvēlnē varat mainīt lejup, pa kreisi un pa labi vērstajam taustiņam piešķirtās ātrpiekļuves iespējas.

Lai taustiņam piešķirtu ātrpiekļuves iespēju:

1. Izvēlieties taustiņu, kas jālieto kā ātrpiekļuves taustiņš, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
2. Spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, izvēlieties izvēlni, kurai jāpiekļūst ar noteikto taustiņu.

   Piezīme. Lai deaktivizētu ātrpiekļuves taustiņu, izvēlieties iespēju **Nav**.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**, lai saglabātu izvēli.

Atjaunot rūpn. iestatījumus *(5.9. izvēlne)*

Tālrunim var viegli atjaunot tā sākotnējos iestatījumus.

Lai atjaunotu tālruņa sākotnējos iestatījumus, ievadiet 4–8 ciparu tālruņa paroli un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Piezīme. Paroles sākotnējais rūpnīcas iestatījums ir "00000000". Kā mainīt šo paroli, sk. 106. lpp.

Plānotājs

Plānotājs ļauj:

- uzstādīt signālu, lai tālrunis noteiktā laikā zvanītu (piem., lai atgādinātu par tikšanos);
- apskatīt kalendāru un plānot savu darbu grafiku;
- iestatīt pašreizējo laiku un datumu;
- definēt uzdevumu sarakstu;
- ierakstīt balss piezīmes;
- izmantot tālruni kā kalkulatoru, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības vai konvertētu valūtu.

Modinātājs *(6.1. izvēlne)*

Šī funkcija ļauj:

- iestatīt modinātāja zvanu noteiktā laikā;
- iestatīt, lai tālrunis tiktu automātiski ieslēgts un atskaņotu modinātāja zvanu pat tad, ja tālrunis pirms tam ir bijis izslēgts.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Vienreiz: modinātājs zvana tikai vienreiz un pēc tam tiek deaktivizēts.

Katru dienu: modinātājs zvana katru dienu vienā un tajā pašā laikā.

Rīta zvans: modinātājs zvana, lai pamodinātu jūs no rīta.

Lai iestatītu modinātāju:

1. Izvēlieties modinātāja veidu un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

2. Ievadiet modinātāja laiku.

   Piezīme. Tālruņa sākotnēji iestatītais laika formāts ir 24 stundas. Kā mainīt šo formātu, sk. 116. lpp.

   Ja vēlaties izmantot modinātāja iespējas, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**. Tiek piedāvātas šādas iespējas:

   - **Atcelt modinātāju**: pašreizējais modinātājs tiek deaktivizēts.
   - **Modinātāja zvana signāls**: ļauj izvēlēties modinātāja melodiju.

3. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

4. Ja nepieciešams, izvēlieties **AM** vai **PM** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

5. Ja 1. solī izvēlaties **Rīta zvans**, norādiet atkārtošanas iespēju **Pirmdiena līdz piektdiena** vai **Pirmdiena līdz sestdiena** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

Lai izslēgtu modinātāju, kad tas zvana, nospiediet kādu no skaļuma regulēšanas taustiņiem, izvēles taustiņu **Iziet** vai taustiņu .

Atcelt modinātāju: deaktivizē modinātāja iestatījumus.

Automātiska ieslēgšanās: ja šīs iespējas iestatījums ir **Aktivizēt**, modinātājs norādītajā laikā zvana arī tad, ja tālrunis ir izslēgts.

Ja šīs izvēlnes iespējas iestatījums ir **Deaktivizēt** un tālrunis norādītajā laikā ir izslēgts, modinātājs nezvana.

Kalendārs *(6.2. izvēlne)*

Kalendāra funkcija ļauj:

- kalendārā pārbaudīt savas piezīmes;
- rakstīt piezīmes, lai atcerētos savu darba grafiku;
- iestatīt atgādinājumus.

Kalendāra apskate

Atverot izvēlni **Kalendārs** (**6.2. izvēlne**), tiek parādīts kalendārs, kurā iezīmēts šīsdienas datums. Nospiežot izvēles taustiņu **Iespējas**, ir pieejamas šādas iespējas:

Meklēt visu: neatkarīgi no datuma parāda visas piezīmes, sākot ar vecāko. Lai ritinātu piezīmes, nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu.

Dzēst visu: ļauj izdzēst visas piezīmes. Tiek prasīts darbības apstiprinājums.

Pāriet uz datumu: ļauj pāriet uz noteiktu datumu.

Iziet: ļauj iziet no kalendāra funkcijas un atgriezties gaidīšanas režīmā.

Piezīmes rakstīšana

Var izveidot ne vairāk kā 100 piezīmes. Vienai dienai var izveidot vairāk nekā vienu piezīmi.

Lai rakstītu vai labotu konkrēta datuma piezīmi:

1. Izvēlieties kalendārā datumu, lietojot navigācijas taustiņus.

   Piezīme. Lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo mēnesi, spiediet skaļuma regulēšanas taustiņus tālruņa kreisajā sānā.

2. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Tiek parādīts tukšs piezīmes ekrāns, kurā var ievadīt piezīmi.

3. Ievadiet piezīmi un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Piezīme. Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 44. lpp.

   Jums tiek piedāvāts iestatīt atgādinājuma signālu.

4. Ja vēlaties, lai izvēlētajā dienā tiktu atskaņots signāls, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**.

   Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Nē**. Piezīme tiek saglabāta.

5. Ja esat nospiedis izvēles taustiņu **Jā**, ievadiet signāla laiku un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Piezīme. Tālruņa sākotnēji iestatītais laika formāts ir 24 stundas. Kā mainīt šo formātu, sk. 116. lpp.

   Signāla melodiju var izvēlēties, nospiežot izvēles taustiņu **Melodija**.

Datuma krāsa kalendārā tiek nomainīta uz zaļu, lai norādītu, ka šajā datumā ir izveidota piezīme.

Piezīmes apskate

Izvēloties dienu, kurai kalendārā ir vairākas piezīmes, tiek parādīta šīs dienas pēdējā piezīme.

Šādā gadījumā nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai ritinātu uz iepriekšējo vai nākamo piezīmi.

Lai dienai pievienotu jaunu piezīmi, nospiediet izvēles taustiņu **Jauna**.

Nospiežot izvēles taustiņu **Iespējas**, var izmantot šādas iespējas:

Jauna: ļauj pievienot jaunu piezīmi.

Labot: ļauj mainīt piezīmes tekstu.

Signāls: ļauj iestatīt signālu, kas noteiktā laikā atgādina par piezīmi. Ja konkrētajai piezīmei signāls jau ir iestatīts, varat to mainīt vai izdzēst.

Dzēst: ļauj izdzēst piezīmi.

Kopēt uz: ļauj kopēt piezīmi uz citu datumu.

Pārvietot uz: ļauj mainīt piezīmes datumu.

Laiks un datums *(6.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var mainīt pašreizējo datumu un laiku. Varat arī uzzināt, cik ir pulkstenis citās vietās pasaulē.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Iestatīt laiku: ļauj ievadīt pašreizējo laiku. Laika formātu var izvēlēties izvēlnē **Laika formāts** (**6.3.4. izvēlne**).

Piezīme. Pirms iestatāt laiku, ir jānorāda laika josla, lietojot izvēlni **Pasaules laiks** (**6.3.3. izvēlne**). Sk. nākamo lappusi.

Iestatīt datumu: ļauj ievadīt dienu, mēnesi un gadu.

Pasaules laiks: ļauj uzzināt, cik ir pulkstenis citās pasaules vietās, kā arī attiecināt vasaras laiku, kas tiek lietots daudzās valstīs.

Ekrānā tiek parādīts:

- pilsētas nosaukums;
- pašreizējais laiks un datums;
- izvēlētās pilsētas laika atšķirība no jūsu pilsētas, ja esat norādījis vietējo laiku (sk. tālāk).

Lai izvēlētos savu laika joslu:

1. Izvēlieties savai laika joslai atbilstošo pilsētu, vienu vai vairākas reizes nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.

   Tiek parādīts vietējais laiks un datums.

2. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**.

3. Izvēlieties **Saglabāt** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

Lai attiecinātu vasaras laiku:

1. Pasaules kartē nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**.

2. Izvēlieties **Iestatīt vasaras laiku** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

3. Ritiniet līdz laika zonai, uz kuru vēlaties attiecināt pielāgojumu, izmantojot augšup vai lejup vērsto taustiņu.

4. Lai ievietotu atzīmi, nospiediet izvēles taustiņu **Atzīmēt**.

   Lai noņemtu atzīmi, nospiediet izvēles taustiņu **Atcelt**.

5. Ja nepieciešams, atkārtojiet 3. un 4. soli.

6. Nospiediet izvēles taustiņu **Saglabāt**.

Laika formāts: ļauj mainīt laika formātu uz **12 stundas** vai **24 stundas**.

Displeja izvēlne: ļauj iestatīt, vai tālrunim izvēlnes virsrakstjoslā ir jārāda laiks un datums.

Kalkulators *(6.4. izvēlne)*

Šī funkcija ļauj izmantot tālruni kā kalkulatoru. Kalkulatorā ir pieejamas aritmētiskās pamatfunkcijas: saskaitīšana, atņemšana, reizināšana un dalīšana.

1. Ievadiet pirmo skaitli, lietojot ciparu taustiņus.

   Piezīme. Lai pievienotu decimālzīmi vai iekavas, spiediet kreiso izvēles taustiņu, līdz tiek parādīts vajadzīgais simbols.

2. Spiediet labo izvēles taustiņu, līdz tiek parādīts vajadzīgais aritmētiskais simbols: **+** (saskaitīšana), **-** (atņemšana), ∗ (reizināšana), */* (dalīšana).

3. Ievadiet otru skaitli.

4. Lai apskatītu rezultātu, nospiediet taustiņu .

5. Atkārtojiet 1.–4. soli tik daudz reižu, cik nepieciešams.

Uzdevumu saraksts *(6.5. izvēlne)*

Šī funkcija ļauj:

- ievadīt veicamo uzdevumu sarakstu;
- piešķirt katram uzdevumam prioritāti un izpildes termiņu;
- sakārtot uzdevumus pēc prioritātes un statusa.

Uzdevumu saraksta izveide

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Jauns**.

2. Ievadiet pirmo uzdevumu.

   Piezīme. Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 44. lpp.

3. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

4. Izvēlieties augstu, parastu vai zemu prioritātes līmeni, lietojot augšup un lejup vērsto taustiņu, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

5. Ievadiet izpildes termiņu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Ja nevēlaties iestatīt izpildes termiņu, nospiediet izvēles taustiņu **Izlaist**.

Uzdevumu saraksta labošana

Atverot izvēlni **Uzdevumu saraksts** (**6.5. izvēlne**), ierakstiem ir redzamas atzīmes, kas norāda, vai uzdevumi ir pabeigti, kā arī to prioritātes līmeni: — augsts, — parasts un — zems.

Lai...	**Rīkojieties šādi**
Apskatītu informāciju par konkrētu uzdevumu	① Iezīmējiet uzdevumu. ② Nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**. ③ Ja nepieciešams, ritiniet uzdevuma saturu, lietojot augšup vai lejup vērsto taustiņu.
Mainītu konkrēta uzdevuma statusu	① Iezīmējiet uzdevumu. ② Nospiediet taustiņu *, lai atzīmētu uzdevumu kā pabeigtu pašreizējā datumā un laikā. vai ① Iezīmējiet uzdevumu. ② Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**. ③ Izvēlieties iespēju **Atzīmēt**. ④ Izvēlieties atbilstošo statusu (**Pabeigts** vai **Nepabeigts**)

Lai...	**Rīkojieties šādi**
Izveidotu jaunu uzdevumu	① Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**. ② Izvēlieties iespēju **Jauns**. ③ Ievadiet uzdevuma tekstu, prioritāti un/vai termiņu.
Labotu esošu uzdevumu	① Iezīmējiet uzdevumu. ② Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**. ③ Izvēlieties iespēju **Labot**. ④ Mainiet uzdevuma tekstu, prioritāti un/vai termiņu.
Kārtotu esošos uzdevumus pēc prioritātes vai statusa	① Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**. ② Izvēlieties iespēju **Kārtot**. ③ Izvēlieties kārtošanas kritēriju: (**Augsta**, **Zema**, **Pabeigts** vai **Nepabeigts**.
Kopētu uzdevumu	① Iezīmējiet uzdevumu. ② Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**. ③ Izvēlieties iespēju **Kopēt**. ④ Mainiet uzdevuma tekstu, prioritāti un/vai termiņu.
Kopētu uzdevumu kalendārā	① Iezīmējiet uzdevumu. ② Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**. ③ Izvēlieties iespēju **Kopēt kalendārā**. ④ Pēc vajadzības nomainiet uzdevuma tekstu un termiņu un iestatiet atgādinājuma signālu.

Lai...	Rīkojieties šādi
Izdzēstu uzdevumu	① Iezīmējiet uzdevumu. ② Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**. ③ Izvēlieties iespēju **Dzēst**.
Izdzēstu visus uzdevumus	① Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**. ② Izvēlieties iespēju **Dzēst visu**. ③ Apstipriniet dzēšanu, nospiežot izvēles taustiņu **Jā**. ④ Apstipriniet vēlreiz, nospiežot izvēles taustiņu **Jā**.
Izietu no uzdevumu saraksta	① Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**. ② Izvēlieties iespēju **Iziet**.

Balss ziņa *(6.6. izvēlne)*

Varat ierakstīt balss piezīmes. Pēc ierakstīšanas piezīmi var nosūtīt citām personām, izmantojot multiziņu pakalpojumu.

Ierakstīt balsu *(6.6.1. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj ierakstīt jaunu piezīmi. Izvēloties šo iespēju, displejā tiek parādīts 30 sekunžu taimeris.

1. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet izvēles taustiņu **Ieraksts**.
2. Ierakstiet piezīmi, runājot mikrofonā.

3. Nospiežot izvēles taustiņu **Beigt** vai pēc ieraksta laika beigām tiek parādītas šādas iespējas:
   - **Atkārtot**: atskaņo piezīmi.
   - **Ierakstīt vēlreiz**: izdzēš šo piezīmi un ļauj ierakstīt citu.
   - **Saglabāt**: ļauj saglabāt piezīmi.
   - **Iziet**: atceļ ierakstīšanu un iziet no izvēlnes **Ierakstīt balsu**.
4. Lai saglabātu piezīmi, izvēlieties **Saglabāt** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
5. Nospiediet taustiņu *i*/C , lai nepieciešamības gadījumā nodzēstu noklusēto nosaukumu, un ievadiet piezīmes nosaukumu.

   Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 44. lpp.
6. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Piezīme tiek saglabāta, un pēc tam displejā tiek parādīta piezīmes informācija.
7. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**, lai piekļūtu šādām piezīmju apstrādes iespējām:
   - **Sūtīt**: ļauj nosūtīt piezīmi citām personām, izmantojot MMS pakalpojumu. Plašāku informāciju par ziņas nosūtīšanu sk. 71. lpp.
   - **Pārdēvēt**: ļauj mainīt piezīmes nosaukumu.
   - **Dzēst**: izdzēš piezīmi.
8. Lai izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu vai .

Balss saraksts *(6.6.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē ir redzams saglabāto balss piezīmju saraksts. Atrodiet vajadzīgo piezīmi un nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**. Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Atskaņot: atskaņo piezīmi.

Sūtīt: ļauj nosūtīt piezīmi citām personām, izmantojot MMS pakalpojumu. Plašāku informāciju par ziņas nosūtīšanu sk. 71. lpp.

Pārdēvēt: ļauj mainīt piezīmes nosaukumu.

Informācija: parāda informāciju par piezīmi, piem., nosaukumu, piezīmes izveides datumu un ieraksta ilgumu.

Dzēst: ļauj izdzēst piezīmi.

Dzēst visu *(6.6.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izdzēst visas balss piezīmes.

Kad tiek parādīts apstiprinājuma paziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**. Kad vēlreiz tiek pieprasīts apstiprinājums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**.

Atmiņas stāvoklis *(6.6.4. izvēlne)*

Varat pārbaudīt izmantoto atmiņas apjomu, kā arī balss ziņām atlikušo vietu.

Displejā tiek parādīts kopējais, brīvais un izmantotais atmiņas apjoms, ieskaitot ierakstīto piezīmju skaitu un to, cik piezīmju kopumā var ierakstīt. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai ritinātu ekrānu.

Valūtas kurss *(6.7. izvēlne)*

Lietojot šo izvēlni, var veikt valūtas konvertāciju.

1. Ievadiet pamatvalūtas maiņas kursu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Decimālzīmi var ievadīt, nospiežot taustiņu #.

2. Ievadiet konvertējamo summu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Tiek parādīta ievadītā summa un tai atbilstošā vērtība.

3. Lai izietu no valūtas konvertētāja, nospiediet izvēles taustiņu **Iziet**.

Tīkla pakalpojumi

Šīs izvēlņu funkcijas ir tīkla pakalpojumi. Lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu šo pakalpojumu pieejamību un, ja vēlaties, tos abonētu.

Zvanu pāradresācija *(7.1. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj pārsūtīt ienākošos zvanus uz jūsu norādīto numuru.

Piemērs. Varat pāradresēt darba zvanus savam kolēģim, kamēr esat atvaļinājumā.

Lai iestatītu zvanu pāradresācijas iespējas:

1. Izvēlieties zvanu pāradresācijas iespēju, nospiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Tiek piedāvātas šādas iespējas:

   - **Pāradresēt vienmēr**: tiek pāradresēti visi zvani.
   - **Ja aizņemts**: zvani tiek pāradresēti notiekošas sarunas laikā.
   - **Ja neatbild**: zvani tiek pāradresēti, ja uz tiem neatbildat.
   - **Ja nesasniedzams**: zvani tiek pāradresēti, ja neatrodaties pakalpojumu sniedzēja tīkla darbības zonā vai jūsu tālrunis ir izslēgts.
   - **Atcelt visu**: tiek atceltas visas zvanu pāradresācijas iespējas.

2. Izvēlieties zvanu veidu — balss vai dati — spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Tiek parādīts pašreizējais statuss. Ja iespēja jau ir iestatīta, tiek parādīts numurs, uz kuru tiek pāradresēti zvani.

3.

Lai...	Nospiediet...
aktivizētu zvanu pāradresāciju	izvēles taustiņu **Aktivizēt**. Pārejiet uz 4. soli.
mainītu numuru, uz kuru jāzvana	izvēles taustiņu **Iespējas** vai taustiņu *i*/C un pēc tam izvēlieties **Mainīt**. Pārejiet uz 4. soli.
deaktivizētu zvanu pāradresāciju	izvēles taustiņu **Iespējas** vai taustiņu *i*/C un pēc tam izvēlieties **Izņemt**.

4. Ievadiet numuru, uz kuru jāpāradresē zvani, un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Lai ievadītu starptautisko kodu, turiet nospiestu taustiņu **0**, līdz tiek parādīta zīme **+**.

5. Ja 1. solī izvēlējāties **Ja neatbild**, norādiet, cik ilgi tīklam jāgaida pirms zvana pāradresācijas, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Tālrunis nosūta iestatījumus tīklam, un tiek parādīts tīkla apstiprinājums.

Zvanu aizliegšana *(7.2. izvēlne)*

Zvanu lieguma tīkla pakalpojums ļauj ierobežot zvanus.

Lai iestatītu zvanu liegumu iespējas:

1. Izvēlieties zvanu liegšanas iespēju, nospiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

- **Visi izejošie**: zvanus nevar veikt.
- **Starptautiskie**: nevar veikt starptautiskos zvanus.
- **Starptautiskie izņemot uz mājām**: atrodoties ārzemēs, zvanus var veikt tikai uz konkrētās valsts tālruņu numuriem un uz jūsu mītnes valsti, t.i., valsti, kurā atrodas jūsu mājas tīkla operators.
- **Visi ienākošie**: zvanus nevar saņemt.
- **Ienākošie esot ārzemēs**: zvanus nevar saņemt, ja tālruni izmantojat ārpus mājas tīkla pakalpojumu zonas.
- **Atcelt visu**: visi zvanu liegumu iestatījumi tiek deaktivizēti; zvanus var veikt un saņemt kā parasti.
- **Mainīt liegumu paroli**: šī iespēja ļauj iestatīt un mainīt zvanu liegumu paroli, ko izsniedzis pakalpojumu sniedzējs. Lai varētu norādīt jaunu paroli, vispirms ir jāievada pašreizējā parole.

2. Izvēlieties zvanu veidu — balss vai dati — spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

3. Nospiediet izvēles taustiņu **Aktivizēt**, lai apstiprinātu iestatījumus.

4. Ievadiet zvanu liegumu paroli, ko izsniedzis pakalpojumu sniedzējs.

   Tālrunis nosūta iestatījumus tīklam, un tiek parādīts tīkla apstiprinājums.

Lai deaktivizētu noteiktus zvanu liegumu iestatījumus:

1. Izvēlieties zvanu lieguma iespēju, kurai jāveic deaktivizēšana.

2. Izvēlieties zvanu veidu, uz kuru attiecas šī iespēja.

3. Nospiediet izvēles taustiņu **Deaktivizēt**.

4. Ievadiet zvanu liegumu paroli, ko izsniedzis pakalpojumu sniedzējs.

   Tālrunis nosūta iestatījumus tīklam, un tiek parādīts tīkla apstiprinājums.

Zvanu gaidīšana *(7.3. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums informē, ja kāds jūs cenšas sazvanīt jau notiekošas sarunas laikā.

Varat norādīt dažādas zvanu gaidīšanas iespējas balss un/vai datu zvaniem.

Lai iestatītu zvanu gaidīšanas iespējas:

1. Izvēlieties zvanu veidu — balss vai datu zvani —, uz kuriem attieksies zvanu gaidīšanas iespēja, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Ekrānā tiek parādīts, vai zvanu gaidīšanas iespēja ir aktivizēta vai deaktivizēta.

2. Zvanu gaidīšanas iespēju pēc vajadzības var aktivizēt vai deaktivizēt, lietojot atbilstoši izvēles taustiņu **Aktivizēt** vai **Deaktivizēt**.

   Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet izvēles taustiņu **Iziet**.

Varat arī deaktivizēt visus zvanu gaidīšanas iestatījumus, izvēloties iespēju **Atcelt visu**.

Tīkla izvēle *(7.4. izvēlne)*

Tīkla izvēles funkcija ļauj izvēlēties, vai viesabonēšanas laikā tīkls tiek izvēlēts automātiski vai manuāli.

Piezīme. Citu tīklu, nevis mājas tīklu var izvēlēties tikai tad, ja starp šo tīklu un jūsu mājas tīklu ir noslēgts derīgs viesabonēšanas līgums.

Lai iestatītu automātisku vai manuālu tīkla izvēli viesabonēšanas laikā:

1. Spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, līdz tiek iezīmēta vajadzīgā iespēja, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Ja izvēlaties **Automātiski**, viesabonēšanas laikā tālrunis tiek savienots ar pirmo pieejamo tīklu.

   Ja izvēlaties **Manuāli**, pārejiet pie 2. soļa.

2. Spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, līdz tiek iezīmēts vajadzīgais tīkls, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Tālrunis meklē tīklu un izveido savienojumu.

Zvanītāja ID *(7.5. izvēlne)*

Varat aizliegt sava tālruņa numura uzrādīšanu personai, kurai zvanāt.

Piezīme. Daži tīkli neatļauj lietotājam mainīt šo iestatījumu.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Noklusējums: tiek izmantots noklusētais iestatījums, ko nosaka tīkls.

Slēpt nr.: jūsu numurs citas personas tālrunī netiek uzrādīts.

Sūtīt nr.: jūsu numurs tiek nosūtīts ikreiz, kad veicat zvanu.

Slēgta lietotāju grupa *(7.6. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj aizliegt ienākošos un izejošos zvanus visiem, izņemot slēgtās lietotāju grupas dalībniekiem. Var izveidot ne vairāk kā desmit lietotāju grupas.

Detalizētu informāciju par slēgto lietotāju grupu izveidi un lietošanu lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Piemērs. Uzņēmums izsniedz SIM kartes saviem darbiniekiem un vēlas atļaut izejošo zvanu veikšanu tikai vienas darbgrupas dalībniekiem.

Slēgtās lietotāju grupas aktivizēšana

Atverot izvēlni **Slēgta lietotāju grupa**, var piekļūt slēgto lietotāju grupu funkcijai. Pēc izvēles taustiņa **Paņemt** nospiešanas var izvēlēties kādu no šīm iespējām:

Indeksu saraksts: ļauj apskatīt, pievienot vai izdzēst slēgto lietotāju grupu indeksu numurus. Tiek parādīts pašreizējo slēgto lietotāju grupu indeksu saraksts. Pievienojiet jaunu slēgtās lietotāju grupas indeksu (saskaņā ar pakalpojumu sniedzēja norādījumiem) vai izdzēsiet grupu.

Lai...	Nospiediet...
ritinātu esošo slēgto lietotāju grupu indeksu sarakstu	augšup vai lejup vērsto taustiņu.
pievienotu jaunu slēgtās lietotāju grupas indeksu	izvēles taustiņu **Iespējas**, izvēlieties **Pievienot** un ievadiet indeksu.
izdzēstu slēgtās lietotāju grupas indeksu	izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties **Dzēst**.
aktivizētu slēgtās lietotāju grupas indeksu	izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties **Aktivizēt**.

Ārējā piekļuve: ļauj atļaut vai aizliegt zvanus uz numuriem, kuri nav iekļauti slēgtajā lietotāju grupā. Šī funkcija ir atkarīga no slēgtās lietotāju grupas abonementa. Lūdzu, saskaņojiet ar pakalpojumu sniedzēju.

Noklusētā grupa: ar pakalpojumu sniedzēja palīdzību var iestatīt noklusēto slēgto lietotāju grupu. Ja esat to izdarījis, aktivizējiet tālrunī iespēju **Noklusētā grupa**. Veicot zvanu, jums tiek piedāvāta iespēja izmantot noklusēto slēgto lietotāju grupu, nevis izvēlēties to no saraksta.

Deaktivizēt: deaktivizē slēgto lietotāju grupas funkciju. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja ir aktivizēta noklusētā grupa vai izvēlēts slēgto lietotāju grupu indekss.

Izklaide

Izvēlnē **Izklaide** ir vairākas izklaides funkcijas.

WAP pārlūks *(8.1. izvēlne)*

Tālrunim ir WAP (Wireless Application Protocol — bezvadu lietojumu protokols) pārlūks, kas ļauj no tālruņa piekļūt mobilajam Web un to pārlūkot.

Uz sākumu *(8.1.1. izvēlne)*

Izvēloties šo izvēlnes iespēju, tālrunis izveido savienojumu ar tīklu un ielādē mobilā Web pakalpojumu sniedzēja mājas lapu. Lai atvērtu pārlūku, varat arī gaidīšanas režīmā nospiest taustiņu *i*/C .

WAP pārlūka sākuma mājas lapa ir atkarīga no mobilā Web pakalpojumu sniedzēja. Lai ritinātu ekrānu, lietojiet augšup vai lejup vērsto taustiņu.

Piezīme. Lai WAP pārlūkā piekļūtu sākuma mājas lapai no jebkura cita ekrāna, izmantojiet iespēju **Uz sākumu**. Plašāku informāciju par WAP pārlūka izvēlnēm sk. 132. lpp.

WAP pārlūka aizvēršana

Lai jebkurā brīdī aizvērtu pārlūku, nospiediet taustiņu .

Pārvietošanās WAP pārlūkā

Lai...	Nospiediet...
ritinātu pārlūka elementus	augšup vai lejup vērsto taustiņu.
izvēlētos pārlūka elementu	izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties iespēju **Paņemt**.

Lai...	Nospiediet...
atgrieztos iepriekšējā lapā	taustiņu *C*. Varat arī nospiest izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties iespēju **Atpakaļ**.
atgrieztos sākumlapā	izvēles taustiņu **Izvēlne** un izvēlieties iespēju **Uz sākumu**. Plašāku informāciju par šo iespēju sk. 132. lpp.

Teksta ievadīšana WAP pārlūkā

Kad tiek parādīts uzaicinājums ievadīt tekstu, ekrānā tiek norādīts pašlaik aktivizētais teksta ievades režīms. Lai mainītu teksta ievades režīmu, nospiediet taustiņu * vienu vai vairākas reizes.

Ir pieejami šādi režīmi:

Lielo burtu režīms (**A**): ļauj ievadīt lielos latīņu alfabēta burtus.

Mazo burtu režīms (**a**): ļauj ievadīt mazos latīņu alfabēta burtus.

T9 režīms (**T9**): ļauj ievadīt latīņu alfabēta burtus, katram burtam spiežot vienu taustiņu. Šajā režīmā vārdu variantus var apskatīt, spiežot taustiņu **0**. Lai izvēlētos lielos vai mazos burtus, nospiediet taustiņu *.

Ciparu režīms (**1**): ļauj ievadīt ciparus.

Pārlūka izvēlnes iespēju izvēle un lietošana

Lietojot WAP pārlūku mobilā interneta pārlūkošanai, ir pieejamas dažādas izvēlnes iespējas.

Lai piekļūtu izvēlnes iespējām:

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.

   Tiek parādīts izvēlņu saraksts.

2. Iezīmējiet izvēlni, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu.

3. Izvēlieties iespēju, nospiežot izvēles taustiņu **Paņemt**.

4. Ja nepieciešams, izvēlieties nākamo iespēju, lietojot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**, lai apstiprinātu izvēli.

Piezīme. Izvēlnes saturs var atšķirties atkarībā no WAP pārlūka versijas.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Grāmatzīmes: parāda grāmatzīmju sarakstu. Varat atzīmēt pašreizējo lapu ar grāmatzīmi vai piekļūt lapām, kuras ar grāmatzīmi esat atzīmējis iepriekš.

Ielādēt vēlreiz: ielādē vēlreiz pašreizējo lapu.

Uz sākumu: jebkurā brīdī ļauj atgriezties mobilā interneta pakalpojumu sniedzēja mājas lapā.

Iet uz URL: ļauj manuāli ievadīt Web lapas URL adresi. Pēc adreses ievadīšanas nospiediet izvēles taustiņu **Labi**, lai atvērtu vajadzīgo lapu.

Parādīt URL: parāda pašlaik atvērtās Web lapas URL adresi. Ļauj arī pašreizējo lapu iestatīt kā sākumlapu.

Iztīrīt kešatmiņu: izdzēš kešatmiņā saglabāto informāciju. Kešatmiņā tiek saglabāta informācija par nesen atvērtajām Web lapām.

Drošības informācija: parāda drošības informāciju, ja piekļūstot mobilajam Web, ir aktivizēti drošie WAP iestatījumi.

Ienākošās: ļauj lasīt ziņas, kas saņemtas no Web servera.

Paradīt attēlu: parāda pašreizējās Web lapas attēlus.

Grāmatzīmes *(8.1.2. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj saglabāt ne vairāk kā 16 jūsu iecienītāko Web lapu URL adreses. Šo izvēlni var atvērt, WAP pārlūka lietošanas laikā nospiežot izvēles taustiņu **Izvēlne** un izvēloties iespēju **Grāmatzīmes**.

Lai saglabātu URL adresi:

1. Izvēlieties tukšu vietu un nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**.
2. Ievadiet adresi un nospiediet izvēles taustiņu **Ievadīt**.

   Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 44. lpp.
3. Ievadiet izvēlētās lapas nosaukumu un nospiediet izvēles taustiņu **Ievadīt**.

Kad ieraksts ir saglabāts, nospiežot izvēles taustiņu **Iespējas**, var piekļūt šādām iespējām:

Iet uz URL: ļauj ātri piekļūt lapai.

Labot: ļauj labot adresi un nosaukumu.

Dzēst: ļauj izdzēst adresi.

http:// *(8.1.3. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj manuāli ievadīt URL adresi Web lapai, kurai vēlaties piekļūt.

Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 44. lpp.

WAP profils *(8.1.4. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj iestatīt piecus starpniekserverus WAP pārlūkam. Plašāku informāciju par WAP profila iespējām saņemsit no pakalpojumu sniedzēja.

Katram serverim ir pieejami šādi iestatījumi:

Profila nosaukums: ievadiet nosaukumu, ko vēlaties piešķirt HTTP serverim.

Mājas lapas URL: iestatiet sākumlapas adresi. Kad tiek parādīta noklusētā mājas lapa, varat to izdzēst, lietojot taustiņu *i*/C , un ievadīt izvēlētās mājas lapas adresi.

Drošība: izvēlieties datu pārsūtīšanas režīmu. Izvēlieties **Drošs**, lai aizsargātu datus pret nesankcionētu piekļuvi; pretējā gadījumā izvēlieties **Nedrošs**.

Nesējs: izvēlieties datu nesēju, kas jāizmanto katram tīkla adreses veidam, kam piekļūstat — **GPRS** vai **Dati**.

Pārējās iespējas ir atkarīgas no datu nesēja iestatījumiem.

Ja datu nesēja iestatījums ir **GPRS**:

IP adrese: ievadiet WAP vārtejas adresi, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar internetu.

Lietotājvārds: ievadiet lietotāja ID, kas nepieciešams, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

Parole: ievadiet paroli, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

APN: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto GPRS tīkla vārtejas adresei.

Ja datu nesēja iestatījums ir **Dati**:

IP adrese: ievadiet WAP vārtejas adresi, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar internetu.

Lietotājvārds: ievadiet PPP servera pieteikšanās ID.

Parole: ievadiet PPP servera paroli.

Iezvanpiekļuves numurs: ievadiet PPP servera tālruņa numuru.

Datu zvana tips: izvēlieties datu zvana tipu: **Analogais** vai **ISDN**.

Piezīme. WAP pārlūka iestatījumi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Iztīrīt kešatmiņu *(8.1.5. izvēlne)*

Ļauj nodzēst kešatmiņā (tālruņa pagaidu atmiņa, kuru izmanto, lai saglabātu Web lapas, kuras nesen esat atvēris) saglabāto informāciju.

Nospiediet izvēles taustiņu **Jā**, lai apstiprinātu dzēšanu. Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Nē**.

Spēles *(8.2. izvēlne)*

Lietojot WAP pārlūku, varat no dažādiem avotiem lejupielādēt MIDlet programmas (Java lietojumprogrammas, kuras var lietot mobilajos tālruņos) un saglabāt tās tālrunī.

Piezīme. Java pakalpojumu pieejamība ir atkarīga no pakalpojumu sniedzēja.

Atverot izvēlni **Spēles**, tiek parādīts noklusēto spēļu saraksts. Ja esat ielādējis spēles, tās tiek pievienotas sarakstam.

MIDlet programmas palaišana

Piezīme. Tālāk aprakstītā procedūra attiecas uz noklusētajām spēlēm. Ielādētajām spēlēm šī procedūra var atšķirties.

1. Spēļu sarakstā ritiniet līdz nepieciešamajai MIDlet programmai un nospiediet izvēles taustiņu **Palaist**.

2. MIDlet programmas sākuma ekrānā ritiniet līdz iespējai, lietojot navigācijas taustiņus.

   Tiek piedāvātas šādas iespējas:

   - **START GAME** (Sākt spēli): sāk jaunu spēli.
   - **CONTINUE** (Turpināt): ļauj turpināt pēdējo spēli, ko spēlējāt.
   - **HIGH SCORE** (Rekordi): parāda rekordu tabulu. Dažām spēlēm šī iespēja nav pieejama.
   - **HOW TO PLAY** (Kā spēlēt): parāda spēles noteikumus un taustiņu funkcijas.
   - **OPTION** (Iespēja): ļauj ieslēgt vai izslēgt spēles skaņu.

3. Nospiediet taustiņu **5**, lai apstiprinātu izvēli.

Lai spēles laikā…	**Nospiediet...**
regulētu skaļumu	skaļuma regulēšanas taustiņus.
pārtrauktu spēli un atgrieztos sākuma ekrānā	taustiņu *i*/C.
izietu no spēles	taustiņu .

MIDlet programmas informācijas apskate

1. Ritiniet līdz vajadzīgajai MIDlet programmai un nospiediet izvēles taustiņu **Info**.

   Displejā tiek parādīta informācija par MIDlet programmu, piem., faila lielums, programmas versija un tās piegādātājs.

2. Lai ritinātu informāciju par MIDlet programmu, spiediet navigācijas taustiņus.

3. Ja vēlaties izdzēst MIDlet programmu, nospiediet izvēles taustiņu **Dzēst** un pēc tam izvēles taustiņu **Jā**, lai apstiprinātu dzēšanu.

   Piezīme. Ja sarakstā ir izvēlēta noklusētā spēle, iespēja **Dzēst** nav pieejama.

4. Lai izietu un atgrieztos spēļu sarakstā, nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu *C*.

Teksta ievadīšana

Ja MIDlet programmas lietošanas laikā ir jāievada teksts, varat izmantot šādus ievades režīmus:

Lielo burtu režīms (**A**): ļauj ievadīt lielos latīņu alfabēta burtus.

Mazo burtu režīms (**a**): ļauj ievadīt mazos latīņu alfabēta burtus.

Ciparu režīms (**1**): ļauj ievadīt ciparus.

Simbolu režīms: ļauj ievadīt simbolus. Iezīmējiet simbolu, spiežot navigācijas taustiņus, un pēc tam nospiediet taustiņu *C*, lai ievietotu simbolu.

T9 režīms (**T9**): ļauj ievadīt latīņu alfabēta burtus, katram burtam spiežot vienu taustiņu. Šajā režīmā var pārslēgties no lielajiem burtiem uz mazajiem un pretēji, nospiežot taustiņu **0**.

Lai mainītu teksta ievades režīmu, turiet nospiestu taustiņu *, līdz displeja izvēles taustiņu rindā tiek parādīts vajadzīgais indikators.

DNS iestatījumu maiņa

DNS (Domain Name Server — domēnu nosaukumu serveris) ir serveris, kas Java servera domēna nosaukumu piešķir IP adresei. DNS iestatījumi jau ir sākotnēji iestatīti rūpnīcā, bet dažreiz tie, iespējams, ir jāmaina atbilstoši pakalpojumu sniedzēja norādījumiem.

1. Spēļu sarakstā ritiniet līdz **Iestatījumi** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

2. Ievadiet primāro adresi, izmantojot ciparu taustiņus, un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

3. Ievadiet sekundāro adresi un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Skaņas *(8.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var apskatīt no servera ielādēto vai ar multiziņām saņemto skaņu sarakstu. Ielādētās skaņas var iestatīt kā tālruņa zvana signālu vai nosūtīt tās uz citiem tālruņiem.

Ritiniet līdz vajadzīgajai skaņai un nospiediet izvēles taustiņu **Atskaņot**.

Nospiežot izvēles taustiņu **Iespējas**, var izmantot šādas iespējas:

Pārdēvēt: ļauj mainīt skaņas nosaukumu.

Dzēst: izdzēš skaņu.

Iestatīt kā zvana signālu: iestata skaņu kā zvana signālu.

Attēli *(8.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var apskatīt no servera ielādēto vai ar multiziņām saņemto fotoattēlu sarakstu. Ielādētos fotoattēlus var iestatīt kā pašreizējo fona attēlu vai nosūtīt uz citiem tālruņiem.

Ja par fonu izvēlaties fotoattēlu, tas šajā sarakstā tiek rādīts ar nosaukumu **Mans fotoattēls**.

Ritiniet līdz attēlam, ko vēlaties apskatīt, un nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**.

Nospiežot izvēles taustiņu **Iespējas**, var izmantot šādas iespējas:

Pārdēvēt: ļauj mainīt attēla nosaukumu.

Dzēst: izdzēš attēlu.

Iestatīt kā fonu: iestata attēlu kā fonu gaidīšanas režīmā.

Dzēst visu *(8.5. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj atsevišķi izdzēst visus mapē Spēles, Skaņas un Attēli ielādētos objektus. Var arī izdzēst visus objektus vienlaikus.

1.

Lai...	**Nospiediet...**
izvēlētos mapi, kas jādzēš	augšup vai lejup vērsto taustiņu. Lai izdzēstu visus objektus, izvēlieties **Visu**.
ievietotu atzīmi	izvēles taustiņu **Atzīmēt**.
noņemtu atzīmi	izvēles taustiņu **Atcelt**.

2. Nospiediet izvēles taustiņu **Dzēst**, lai izdzēstu iezīmētos objektus.

3. Kad tiek parādīts apstiprinājuma paziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**, lai to apstiprinātu.

4. Kad tiek vēlreiz parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**.

Atmiņas stāvoklis *(8.6. izvēlne)*

Varat pārbaudīt izmantoto atmiņas apjomu, kā arī spēlēm, skaņām un attēliem atlikušo vietu.

Spēles: displejā tiek parādīts kopējās, izmantotās un brīvās atmiņas apjoms, kā arī ielādēto spēļu skaits. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai ritinātu ekrānu.

Skaņas un attēli: displejā tiek parādīts kopējās, izmantotās un brīvās vietas apjoms, ieskaitot skaņām un attēliem izmantoto vietu. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai ritinātu ekrānu.

Problēmu novēršana

Ja, lietojot tālruni, rodas problēmas, pirms sazināties ar klientu atbalstu, veiciet šādas vienkāršas pārbaudes. Tas var ietaupīt jūsu laiku un izmaksas par nevajadzīgiem zvaniem klientu atbalstam.

Ieslēdzot tālruni, var tikt parādīti šādi ziņojumi:

Ievietojiet SIM karti

- Pārbaudiet, vai ir pareizi ievietota SIM karte.

Tālrunis bloķēts Ievadiet paroli

- Ir aktivizēta automātiskās bloķēšanas funkcija. Lai tālruni varētu lietot, ir jāievada tālruņa parole.

Ievadiet PIN

- Jūs tālruni lietojat pirmo reizi. Jāievada kopā ar SIM karti nodrošinātais personiskais identifikācijas numurs (PIN).
- Ir aktivizēta PIN pārbaudes funkcija. Ikreiz, kad ieslēdzat tālruni, ir jāievada PIN. Lai deaktivizētu šo funkciju, izmantojiet izvēlni **PIN pārbaude** (**5.6.1. izvēlne**).

Ievadiet PUK

- PIN kods ir ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, un tagad tālrunis ir bloķēts. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja izsniegto PUK kodu.

Tiek parādīts "Nav pakalpojuma", "Tīkla kļūme" vai "Nav pabeigts"

- Ir zaudēts savienojums ar tīklu. Iespējams, atrodaties vietā, kur ir vājš tīkla signāls (tunelī vai pagrabā). Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Jūs mēģināt izmantot funkciju, kuru neesat abonējis no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Jūs ievadījāt numuru, bet tas netiek izsaukts

- Vai esat nospiedis taustiņu ?
- Vai izmantojat pareizo mobilo tīklu?
- Iespējams, ka esat aktivizējis izejošo zvanu lieguma funkciju.

Jūs nevar sazvanīt

- Vai jūsu tālrunis ir ieslēgts (taustiņš ir turēts nospiests vairāk nekā vienu sekundi)?
- Vai izmantojat pareizo mobilo tīklu?
- Iespējams, esat aktivizējis ienākošo zvanu lieguma funkciju.

Jūsu sarunbiedrs jūs nedzird

- Vai ir ieslēgts mikrofons?
- Vai turat tālruni pietiekami tuvu mutei? Mikrofons atrodas tālruņa apakšā.

Tālrunis sāk pīkstēt, un displejā mirgo paziņojums "**Brīdinājums** Tukšs akumulators"

- Akumulatoram trūkst jaudas. Uzlādējiet akumulatoru.

Sarunām ir zema audio kvalitāte

- Pārbaudiet signāla stipruma indikatoru displejā (); stabiņu skaits norāda signāla stiprumu no visstiprākā () līdz visvājākajam ().
- Mēģiniet nedaudz pārvietot tālruni vai pieiet tuvāk logam, ja atrodaties ēkā.

Izvēloties tālruņu kataloga ierakstu, numurs netiek izsaukts

- Pārbaudiet, vai numurs ir pareizi saglabāts, lietojot tālruņu kataloga meklēšanas funkciju.
- Ja nepieciešams, saglabājiet numuru vēlreiz.

Ja iepriekš minētie norādījumi nepalīdz novērst problēmu, pierakstiet:

• tālruņa modeli un sērijas numuru;
• informāciju par garantiju;
• skaidru problēmas aprakstu.

Pēc tam sazinieties ar vietējo izplatītāju vai Samsung servisa centru.

Piekļuves kodi

Tālrunis un SIM karte izmanto vairākus piekļuves kodus. Šie kodi palīdz aizsargāt tālruni pret nesankcionētu lietošanu.

Kad tiek pieprasīts jebkurš no tālāk pieminētajiem kodiem, ievadiet atbilstošo kodu (tiek parādīts kā zvaigznītes) un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Ja kļūdāties, nospiediet taustiņu *i*/C vienu vai vairākas reizes, līdz tiek izdzēsts nepareizais cipars, un pēc tam turpiniet ievadīt pareizo kodu.

Piekļuves kodus (izņemot PUK un PUK2 kodu) var mainīt, izmantojot izvēlni **Drošība** (**5.6 izvēlne**). Plašāku informāciju sk. 105. lpp.

Svarīgi! Izvairieties izmantot piekļuves kodus, kuri ir līdzīgi avārijas dienestu izsaukšanas numuriem, piem., 112, lai nejauši netiktu izsaukts avārijas dienestu numurs.

Tālruņa parole

Tālruņa bloķēšanas funkcija izmanto tālruņa paroli, lai aizsargātu tālruni pret nesankcionētu lietošanu. Tālruņa parole tiek nodrošināta kopā ar tālruni, un tās rūpnīcas iestatījums ir "00000000".

Lai...	**Sk.**
aktivizētu/deaktivizētu tālruņa bloķēšanas funkciju	106. lpp. (**5.6.3. izvēlne**).
mainītu tālruņa paroli	106. lpp. (**5.6.4. izvēlne**).

PIN

Personiskais **i**dentifikācijas **n**umurs jeb PIN (4–8 cipari) aizsargā SIM karti pret nesankcionētu izmantošanu. Parasti tas tiek izsniegts kopā ar SIM karti.

Ja trīs reizes pēc kārtas tiek ievadīts nepareizs PIN kods, šis kods tiek deaktivizēts un to nevar izmantot, līdz tas atkal tiek aktivizēts, ievadot PUK kodu (sk. tālāk).

Lai...	**Sk.**
aktivizētu/deaktivizētu PIN pārbaudes funkciju	105. lpp. (**5.6.1. izvēlne**).
mainītu PIN	106. lpp. (**5.6.2. izvēlne**).

PUK

Astoņciparu PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey — PIN atbloķēšanas atslēga) ir nepieciešams, lai mainītu deaktivizētu PIN. Iespējams, ka PUK kods tiek izsniegts kopā ar SIM karti. Ja tā nav vai esat to pazaudējis, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai atjaunotu savu PIN:

1. Ievadiet PUK un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
2. Ievadiet jaunu PIN pēc savas izvēles un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
3. Kad tiek parādīts uzaicinājums **Apstipriniet PIN**, ievadiet to pašu kodu vēlreiz un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Ja desmit reizes pēc kārtas tiek ievadīts nepareizs PUK kods, SIM karte kļūst nederīga. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu jaunu karti.

PIN2

Kopā ar SIM karti nodrošinātais PIN2 kods (4–8 cipari) ir nepieciešams, lai piekļūtu speciālajām funkcijām, piem., zvanu maksimālo izmaksu iestatīšanai. Šīs funkcijas ir pieejamas tikai tad, ja SIM karte tās nodrošina.

Ja trīs reizes pēc kārtas tiek ievadīts nepareizs PIN2 kods, šis kods tiek bloķēts un attiecīgajām funkcijām nevar piekļūt, līdz no jauna aktivizējat PIN2, ievadot PUK2 kodu.

Kā mainīt PIN2, sk. 108. lpp. (**5.6.8 izvēlne**).

PUK2

Astoņciparu PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2** — PIN2 atbloķēšanas atslēga), kas tiek nodrošināts kopā ar atsevišķām SIM kartēm, ir nepieciešams, lai mainītu deaktivizētu PIN2 kodu. Ja esat kodu pazaudējis, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai atjaunotu savu PIN2:

1. Ievadiet PUK2 un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
2. Ievadiet jaunu PIN2 pēc savas izvēles un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
3. Kad tiek parādīts uzaicinājums **Apstiprināt PIN2**, ievadiet to pašu kodu vēlreiz un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Ja PUK2 kods tiek ievadīts nepareizi desmit reizes pēc kārtas, vairs nevar piekļūt funkcijām, kuru lietošanai nepieciešams PIN2 kods. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu jaunu karti.

Liegumu parole

Lai lietotu zvanu liegumu funkciju, ir nepieciešama četrciparu zvanu liegumu parole. To var iegūt no pakalpojumu sniedzēja, abonējot šo funkciju.

Šo paroli var mainīt izvēlnē **Zvanu aizliegšana** (**7.2. izvēlne**). Plašāku informāciju sk. 126. lpp.

Informācija par veselību un drošību

Informācija par SAR sertificēšanu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg.*

Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija 0,895 W/kg.

* SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2,0 vati kilogramā (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvenču joslas.

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zemāks nekā maksimālā vērtība. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa jaudas izvade.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas apgrozībā ir jānodrošina atbilstība Eiropas R&TTE direktīvai. Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām paredz lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā

- Nekādā ziņā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Ja tālruni lietojat tīkla bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas; sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un tīkla operatora iestatītie parametri.
- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem

reižu, taču tas pamazām nolietojas. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu un gaidīšanas režīma laiks) ir kļuvis ievērojami īsāks, nekā tam normāli vajadzētu būt, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.

- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.
- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.
- Akumulatora ietilpību ietekmē krasas temperatūras svārstības: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdzesē vai jāsasilda.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, piemēram, vasarā vai ziemā automašīnā, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru vienmēr uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrunis ar pārkarsušu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārstāt darboties arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0 °C (32 °F).
- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla objekts (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un – spailēm (akumulatora metāla plāksnītes), piemēram, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai objektu, kurš radījis īssavienojumu.
- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

Drošība uz ceļa

Mobilais tālrunis nodrošina brīnišķīgu iespēju nodibināt balss sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālruņu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu atbildību, kas jāievēro katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja mobilo tālruni lietojat, atrodoties pie automašīnas stūres, obligāti izpildiet īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā reģionā vai valstī.

Darbības vide

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Savienojot tālruni vai jebkuru piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Nesavienojiet nesaderīgus produktus.

Tāpat kā ar citām mobilajām radiosignālu raidītājierīcēm lietotājiem tiek ieteikts ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā (turot pie auss tā, lai antena būtu vērsta virzienā pār plecu), kas nodrošina apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radiofrekvenču (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās ierīces nav aizsargātas pret mobilā tālruņa RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem.

Personām, kurām ir elektrokardiostimulatori:

- Tālrunis, kad tas ir ieslēgts, vienmēr jātur vairāk nekā 15 cm (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora.
- Tālruni nedrīkst pārnēsāt krūškabatā.
- Lai pēc iespējas samazinātu traucējumu risku, tālrunis jālieto pie elektrokardiostimulatoram pretējās auss.

Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personīgo medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju. Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts. Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs. Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu.

Transportlīdzekļi

RF signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Ieteicams konsultēties arī ar transportlīdzeklim pievienoto ierīču ražotājiem.

Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, radot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (servisos). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioierīču lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskajās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi, piemēram, propānu vai butānu; vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas, piemēram, graudus, putekļus vai metāla pulverus; kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

Ārkārtas zvani

Šis tālrunis, tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis, darbojas ar radiosignālu, mobilo un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu visos gadījumos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, lai sazinātos ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Atcerieties — lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas uztveršanas zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālruņu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nevar veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu, rīkojieties šādi:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to.
2. Ievadiet savā atrašanās vietā piemēroto avārijas dienestu izsaukšanas numuru (piemēram, 112 vai jebkuru citu oficiālu ārkārtas zvaniem paredzētu numuru). Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet taustiņu .

Ja tiek izmantotas noteiktas funkcijas (piemēram, zvanu liegumi), iespējams, ka šīs funkcijas vispirms ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo sakaru sniedzējam.

Veicot ārkārtas zvanu, sniedziet visu nepieciešamo informāciju, cik vien precīzi iespējams. Atcerieties, ka tālrunis var izrādīties vienīgā sakaru nodibināšanas iespēja negadījuma vietā; nepārtrauciet zvanu, pirms jums to neatļauj darīt.

Cita svarīga informācija par drošību

- Tālruni apkalpot un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts speciālists. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālruņa iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.
- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālruņus, blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.
- Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai un ir pretlikumīga.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus.

Apkope un glabāšana

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā dos iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Glabājiet tālruni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet tālruni, ja jums ir slapjas rokas. Šāda rīcība var izraisīt elektrošoku vai sabojāt tālruni.
- Nelietojiet un neglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālruni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.
- Neglabājiet tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālruņa elektroniskos komponentus.
- Nemetiet, nesitiet un nekratiet tālruni. Rīkojoties ar tālruni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējos elektroniskos komponentus.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Tīrīšanu veiciet ar vieglā ziepjūdenī nedaudz samitrinātu mīkstu drāniņu.

- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.
- Nenovietojiet tālruni apsildes ierīcēs vai uz tām, piemēram, mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrunis pārkarst, tas var eksplodēt.
- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā ietilpstošo vai īpaši apstiprināto apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālruni un var tikt atzīts kā radioviļņu ierīču lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas, kā pienākas, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.

Skaidrojošā vārdnīca

Lai palīdzētu jums izprast šajā rokasgrāmatā lietotos galvenos tehniskos terminus un saīsinājumus, kā arī pilnvērtīgi izmantot mobilā tālruņa funkcijas, šeit sniegtas dažas definīcijas.

Balss pasts

Datorizēts automātiskais atbildētājs, kas automātiski atbild uz zvaniem, ja to nevarat izdarīt jūs pats, atskaņo sveicienu (iespējams, jūsu ierunātu tekstu) un ieraksta ziņu.

Divas frekvenču joslas

Iespēja strādāt gan DCS (1800 MHz), gan GSM (900 MHz) tīklā. Tālrunis automātiski izmanto tīklu, kam ir spēcīgāks signāls, un pat pārslēdz tīklus zvana laikā viena operatora tīklā.

EMS (Enhanced Message Service — paplašināto ziņu pakalpojums)

Īsziņu pielāgojums, kas ļauj nosūtīt un saņemt zvanu signālus un pakalpojumu sniedzēja logotipu, kā arī vienkāršu multivides objektu uz EMS saderīgiem tālruņiem un no tiem. Tā kā EMS pamatā ir SMS, tas var izmantot SMS centrus tāpat, kā tos izmanto SMS. EMS darbojas visos globālās mobilo sakaru sistēmas (Global System for Mobile communications — GSM) tīklos. EMS sūtītāji var izmantot tekstu, melodijas, attēlus, skaņas un animāciju, lai pastiprinātu ziņu izteiksmes spēku, ko ierobežo mobilo tālruņu displejs.

GSM (globālā mobilo sakaru sistēma)

Starptautisks mobilo sakaru standarts, kas garantē dažādu tīkla operatoru saderību. GSM pārklājums pieejams gandrīz visās Eiropas valstīs un daudzās citās vietās pasaulē.

GPRS (General Packet Radio Service — vispārējais pakešu radiopakalpojums)

Jauns papildpakalpojums, kas nav paredzēts balss zvaniem, bet ļauj nosūtīt un saņemt informāciju mobilajā tīklā. GPRS sniedz nepārtrauktu savienojumu ar internetu mobilo tālruņu un datoru lietotājiem. Tā pamatā ir globālā mobilo sakaru sistēma (Global System for Mobile Communication — GSM), komutēto ķēžu mobilo tālruņu savienojumi un īsziņu pakalpojums (Short Message Service — SMS).

Izvēles taustiņi

Divi taustiņi, kas tālrunī apzīmēti ar un . Šo taustiņu lietojums:

- atšķiras atkarībā no funkcijas, kuru konkrētajā brīdī lietojat;
- ir norādīts displeja apakšējā rindā tieši virs attiecīgā taustiņa.

Java

Programmēšanas valoda, kurā var izveidot lietojumprogrammas, kas paredzētas lietošanai bez modifikācijām jebkurā no aparatūras platformām — gan nelielās, gan vidējās, gan lielās. Tā tiek galvenokārt virzīta un aprīkota Web vajadzībām — gan publiskajām Web vietām, gan iekštīklam. Ja Java programma tiek palaista no Web lapas, to sauc par *Java sīklietotni*. Ja tā tiek palaista mobilajā tālrunī vai peidžerī, to sauc par MIDlet programmu.

Konferences zvani

Iespēja izveidot vairāku dalībnieku savstarpēju sarunu, kurā bez jums iesaistīti vēl ne vairāk kā pieci dalībnieki.

MMS (Multimedia Message Service — multiziņu pakalpojums)

Ziņapmaiņas pakalpojums mobilajā vidē, kuru ir standartizējis WAP forums un trešās paaudzes partnerības programma (3rd Generation Partnership Program — 3GPP). No tālruņu lietotāju viedokļa MMS ir līdzīgs īsziņu pakalpojumam (Short Message Service — SMS) — tas nodrošina lietotāja izveidotā satura automātisku un tūlītēju piegādi no viena tālruņa uz citu. Ziņas pamatā tiek adresētas tālruņu numuriem, līdz ar to trafiks plūst no tālruņa uz tālruni. MMS nodrošina arī e-pasta adrešu lietošanu, lai ziņas varētu nosūtīt pa e-pastu. Papildus SMS teksta saturam MMS ziņās var iekļaut fiksētus attēlus, balss un audio klipus, kā arī videoklipus un prezentācijas.

Numura noteikšanas pakalpojums (zvanītāja ID)

Pakalpojumi, kas ļauj abonentiem apskatīt vai bloķēt zvanītāju tālruņu numurus.

PIN (personīgais identifikācijas numurs)

Drošības kods, kas aizsargā tālruni pret nesankcionētu lietošanu. PIN nodrošina pakalpojumu sniedzējs kopā ar SIM karti. Tas var būt jebkurš četru līdz astoņu ciparu skaitlis, un to pēc nepieciešamības var mainīt.

PUK (PIN atbloķēšanas atslēga)

Drošības kods, kuru izmanto, lai atbloķētu tālruni, ja trīs reizes pēc kārtas ir ievadīts nepareizs PIN kods. Astoņu ciparu kodu nodrošina pakalpojumu sniedzējs kopā ar SIM karti.

SDN (Service Dialling Numbers — pakalpojumu izsaukšanas numuri)

Tālruņu numuri, ko nodrošina tīkla operators un kuri sniedz piekļuvi īpašiem pakalpojumiem, piemēram, balss pastam, katalogiem, klientu atbalstam un ārkārtas pakalpojumiem.

SIM (abonenta identifikācijas modulis)

Karte ietver mikroshēmu, kurā ietverta visa informācija, kas nepieciešama, lai lietotu tālruni (tīkla un atmiņas informāciju, kā arī abonenta personiskos datus). SIM karte jāievieto tai paredzētajā vietā tālruņa aizmugurē, un to aizsargā akumulators.

SMS (īsziņu pakalpojums)

Tīkla pakalpojums, kas ļauj nosūtīt un saņemt ziņas no cita abonenta, neiesaistoties ar šo personu mutiskā sarunā. Izveidoto vai saņemto ziņu var apskatīt, saņemt, rediģēt un nosūtīt.

Starpniekserveris

Starpniekserveris ir izvietots starp Web klientu, piemēram, Web pārlūku, un īsto Web serveri, un tas darbojas kā šo divu objektu starpnieks. Kad lietotāji pārlūko Web vietu, pārlūks patiesībā neveido savienojumu ar Web serveri. Pieprasījums no pārlūka pāriet pie starpniekservera, bet pieprasījumu Web serverim veido starpniekserveris.

Starpniekserveris var uzlabot veiktspēju lietotāju grupai, jo tas visu pieprasījumu rezultātus noteiktu laiku glabā kešatmiņā. Ja lietotājs pieprasa Web lapu, kas jau tikusi ielādēta citam lietotājam, starpniekserveris nevis pārsūta pieprasījumu Web serverim, kas var būt laikietilpīga operācija, bet pārlādē lapu.

Tālruņa parole

Drošības kods, ko izmanto, lai atbloķētu tālruni, ja ir izvēlēta iespēja automātiski bloķēt tālruni ikreiz, kad tas tiek ieslēgts.

Viesabonēšana

Tālruņa lietošana, atrodoties ārpus mājas tīkla (piemēram, ceļojot).

Zvana aizturēšana

Iespēja aizturēt zvanu, atbildot uz citu zvanu vai to veicot; pēc tam, ja nepieciešams, var pārslēgties starp šiem zvaniem.

Zvanu aizliegšana

Iespēja aizliegt izejošos un ienākošos zvanus.

Zvanu gaidīšana

Informē par to, ka notiekošas sarunas laikā ienācis jauns zvans.

Zvanu pāradresācija

Iespēja pārsūtīt zvanus uz citu numuru.

Alfabētiskais rādītājs

A

Aizliegšana, zvani • 125
Aizturēšana, zvans • 50
Akumulators
  noņemšana • 17
  uzlāde • 19
  uzlikšana • 18
  zema līmeņa indikators • 20
Alfabēta režīms, teksta ievade • 48
Apgaismojums
  apraksts • 15
  laiks, iestatīšana • 103
Apraides ziņas • 83
Atbildēšana
  otrs zvans • 54
  zvans • 25
Atkārtošana
  automātiski • 109
  manuāli • 24
Atmiņas stāvoklis
  ielādētie objekti • 141
  īsziņas • 84
  kamera • 96
  katalogs • 42
  multiziņas • 84
Attēli, ielādētie • 140
Atzvanīšana, ziņa • 67
Automātiska taustiņu bloķēšana • 109
Automātiskā atkārtošana • 109

Ā

Ārkārtas zvani • 155
Ātrā atbilde • 109
Ātrie zvani • 35, 36

B

Balss pasts • 82
Balss piezīme
  atskaņošana • 122
  dzēšana • 122
  ierakstīšana • 120
Bloķēšana
  multivides saturs • 107
  SIM karte • 107
  taustiņi 22, 109
  tālrunis • 106

C

Ceļojuma lādētājs • 19

D

Datums, iestatīšana • 115
Displejs
  apgaismojums • 15
  iestatījumi • 102
  ikonas • 14
  izkārtojums • 13
DNS iestatījumi • 139
Drošība
  informācija • 149
  norādījumi • 7
Drošība, zvani • 105
DTMF toņi, sūtīšana • 52

Dz

Dzēšana
  balss piezīme • 122
  fotoattēls • 94
  īsziņa • 67, 68
  kalendāra piezīme • 115
  katalogs • 35
  multiziņa • 77, 78
  uzdevums • 120
  videoklips • 96
  zvanu arhīvs • 85

E

EMS (Enhanced Message Service — paplašināto ziņu pakalpojums) • 64

F

Fiksēto numuru režīms • 108
Fona attēls • 102
Fons • 102
Fotoattēli
  apskate • 93
  dzēšana • 94
  uzņemšana • 89

G

Grafiks • 113
Grafiskais logotips • 104

I

Ienākošās, ziņas
  multivide • 75
  teksta • 67
  Web 81
Ierakstīšana
  balss piezīmes • 120
  videoklipi • 94
Ieslēgšana/izslēgšana
  mikrofons • 51
  tālrunis • 21
Ikonas, apraksts • 14
Indikators • 16, 103
Infrasarkanais savienojums • 101
Internets • 131
Izejošās, ziņas
  multiziņas • 77
  teksta • 68
Izklaide • 131
Izmaksas, zvani • 88
Izvēles taustiņi • 29
Izvēlnes
  piekļuve • 57
  saraksts • 59

Ī

Īsziņa
  dzēšana • 67, 68
  iestatījums • 69
  izveide/sūtīšana • 64
  lasīšana • 67, 68
  sūtīšana • 64

J

Java pakalpojumi • 136

K

Kalendāra piezīmes
  apskate • 114
  dzēšana • 115
  kopēšana • 115
  rakstīšana • 113
Kalkulators • 117
Kamera
  fotoattēlu apskate • 93
  fotografēšana • 89
  iespējas • 92
  videoklipu demonstrēšana • 95
  videoklipu ierakstīšana • 94
Katalogs
  ātrā numuru izsaukšana • 35, 36
  dzēšana • 35, 41
  iespējas • 34
  kopēšana • 34
  meklēšana/izsaukšana • 38
  rediģēšana • 34
  saglabāšana • 31
Klausules skaļums • 25
Klusais režīms • 28
Kļūdas signāls • 100
Konferences zvani • 54
Konferences zvans • 54

L

Laika formāts • 116
Laiks, iestatīšana • 115
Lietotāju grupa • 129

M

Meklēšana, katalogs • 38
MIDlet, palaišana • 136
Minūtes signāls • 100
MMS (Multimedia Message Service — multiziņu pakalpojums) • 71
Modinātājs • 111
Multiziņas
  dzēšana • 77, 78
  iestatījums • 79
  izveide/sūtīšana • 71
  lasīšana • 75, 77
  rediģēšana • 78

N

Neatbildētie zvani • 26, 85
Nosūtītās ziņas
  multiziņas • 77
  teksta • 68
Numuri, tālrunis
  meklēšana/izsaukšana • 38
  saglabāšana • 31

P

Parole
  tālrunis • 106, 145
  zvanu liegumi • 126, 148
Pasaules laiks • 115
Pāradresācija, zvani • 124
Pārlūks, WAP • 131
Pārsūtīšana, multiziņa • 77
Pēdējais numurs, atkārtošana • 24
Piegādes atskaites, ziņa • 70
Piekļuves kodi • 145
Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā • 150
PIN
  apraksts • 146
  mainīšana • 106
PIN2
  apraksts • 147
  mainīšana • 108
Plānotājs • 111
Privātums • 107
Problēmas, novēršana • 142
PUK • 146
PUK2 • 147

R

Rakstzīmes, ievadīšana • 44
Rīta zvans • 111

S

Saņemtās ziņas
  multivide • 75
  teksta • 67
Saņemtie zvani • 86
Savienojuma signāls • 100
Savs numurs • 104
Sākotnējo iestatījumu atjaunošana • 110
SDN (Service Dialling Numbers — pakalpojumu izsaukšanas numuri) • 43
Signāla veids • 98
Signāls
  ieslēgšana/izslēgšana • 100
  kļūda • 100
  minūtes signāls • 100
  savienošana • 100
  ziņa • 98
  zvans • 97
SIM karte
  bloķēšana • 107
  ievietošana • 17
Skaļums, regulēšana
  klausule • 25
  taustiņu toņi • 25
  zvans • 97
Skaņas iestatījumi • 97

Skaņas izslēgšana
  mikrofons • 51
  taustiņu toņi • 52
  visas skaņas • 28
Skaņas, ielādētās • 139
Slēgta lietotāju grupa • 129
SMS (Short Message Service — īsziņu pakalpojums)
  Ienākošās • 67
  Izejošās • 68
Spēles • 136
Starptautiski zvani • 23
Sveiciens • 104

Š

Šabloni
  multiziņas • 79
  teksta • 69
Šūnu apraides ziņas • 83

T

T9 režīms, teksta ievade • 46
Taustiņi
  apraksts • 11
  atrašanās vieta • 10
  automātiska bloķēšana • 109
  bloķēšana • 22, 109
Taustiņu atbloķēšana • 22, 109
Taustiņu skaļums • 25
Taustiņu toņi
  sūtīšana • 52
Tālrunis
  bloķēšana • 106
  displejs • 13
  ieslēgšana/izslēgšana • 21
  ikonas • 14
  izkārtojums • 10
  komplektācija • 9
  parole • 145
  sākotnējo iestatījumu atjaunošana • 110
  taustiņi • 11
Tālruņa ieslēgšana/izslēgšana • 21
Teksta ievades režīms • 45
Teksts, ievadīšana • 44
Tīkla izvēle • 128
Tīkla pakalpojumi • 124
Tonis
  tastatūra • 98

U

Uzdevumi, saraksts
  izveide • 117
  rediģēšana • 118
Uzdevumu saraksts • 117

V

Valoda, izvēle • 105
Valūtas kurss • 123
Vārdi
  ievadīšana • 44
  meklēšana/izsaukšana • 38
Vibrācija • 98
Videoklips
  demonstrēšana • 95
  dzēšana • 96
  ierakstīšana • 94
Viesabonēšana • 128

Z

Zema akumulatora līmeņa indikators • 20
Ziņas
  balss • 82
  multivide • 71
  sveiciens • 104
  šūnu apraide • 83
  teksta • 64
  Web • 81
Ziņas signāls • 98
Ziņu rakstīšana
  multivide • 71
  teksta • 64
Zvana signāls • 97
Zvana skaļums • 97

Zvana veids • 98
Zvani
    aizturēšana • 50
    atbildēšana • 25
    atkārtošana • 24
    atteikšana • 26
    gaidīšana • 54, 127
    liegumi • 125
    pāradresācija • 124
    pārtraukšana • 24
    veikšana • 23
Zvanītāja ID • 128
Zvanītāju grupas
    meklēšana • 39
    rediģēšana • 40
Zvanītie numuri • 86
Zvanu arhīvs
    neatbildētie • 26, 85
    saņemtie • 86
    zvanītie • 86
Zvanu gaidīšana • 127
Zvanu ilgums • 87
Zvanu izmaksas • 88

W

WAP pārlūks
    izlase • 134
    kešatmiņa, tīrīšana • 136
    piekļuve • 131

SGH-X610

Ātrās uzziņas kartīte

Piekļuve izvēlņu funkcijām	① Nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**. ② Ritiniet izvēlņu sarakstu ar augšup vai lejup vērsto taustiņu, līdz esat atradis nepieciešamo izvēlni. ③ Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**. ④ Ritiniet iespēju sarakstu ar augšup vai lejup vērsto taustiņu, līdz tiek iezīmēta vajadzīgā iespēja. ⑤ Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
Katrs no abiem izvēles taustiņiem (un) veic funkciju, kuru norāda teksts virs taustiņa displeja apakšējā rindā.	

Ieslēgšana/ izslēgšana	Nospiediet un turiet taustiņu .
Zvanīšana	① Ievadiet numuru. ② Nospiediet taustiņu .
Zvana pārtraukšana	Īsi nospiediet taustiņu .
Neatbildēto zvanu apskate uzreiz pēc tam, kad uz tiem nav atbildēts	① Nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**. ② Ritiniet neatbildēto zvanu sarakstu ar augšup un lejup vērsto taustiņu. ③ Lai atzvanītu, nospiediet taustiņu .
Atbildēšana uz zvanu	Nospiediet taustiņu .
Skaļuma regulēšana	Nospiediet taustiņu vai tālruņa labajos sānos.

Signāla veida izvēle	① Izvēlieties izvēlni **Signāla veids (4.3. izvēlne)**. ② Izvēlieties iespēju: • **Tikai apgaismojums** • **Melodija** • **Vibrācija** • **Vibrācija+melodija** ③ Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
Numuru saglabāšana tālruņu katalogā	① Ievadiet numuru un nospiediet izvēles taustiņu **Saglabāt**. ② Izvēlieties ikonu. ③ Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**. ④ Izvēlieties atmiņu. ⑤ Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**. ⑥ Ievadiet vārdu. ⑦ Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. ⑧ Ja nepieciešams, mainiet vietas numuru. ⑨ Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. ⑩ Nospiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Numura meklēšana tālruņu katalogā	① Nospiediet izvēles taustiņu **Katalogs**. ② Izvēlieties iespēju **Meklēt**. ③ Ievadiet dažus pirmos vārda burtus. ④ Lai ritinātu vārdus, nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu. ⑤ Nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**. ⑥ Lai ritinātu numurus, nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu. ⑦ Lai izsauktu numuru, nospiediet taustiņu .
Fotografēšana	① Nospiediet un turiet augšupvērsto taustiņu. ② Nospiediet kreiso izvēles taustiņu. ③ Nospiediet izvēles taustiņu **Saglabāt**.

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Šai precei:

GSM900/GSM1800 divu frekvenču joslu digitālais mobilais tālrunis

(Preces apraksts)

SGH-X610

(Modeļa nosaukums)

Ražotājs:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(rūpnīcas nosaukums, adrese*)

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Tīkls	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EC direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV**], iesaistot šādas informētās puses:**

CETECOM ICT Services GmbH
Untertuerkheimer Strasse 6-10
66117 Saarbruecken - Germany

CE 0682

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics Euro QA laboratorijā.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004. 11. 02

Yong-Sang Park / S. Manager

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

(Pārstāvis ES)

*** Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.**